* Una parte del contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o del gestore telefonico cui si è collegati.

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
No. code: GH68-05966A
Italian. 01/2005. Rev. 1.1

TELEFONO GPRS
SGH-E630

Sommario

Importanti norme di sicurezza 7

Rimozione dell'imballaggio 9

Telefono 10

Presentazione del telefono 10
Display 13
Retroilluminazione 16
Fotocamera 16
Altoparlante plug-in 17
Antenna incorporata 17

Operazioni preliminari 18

Installazione/Rimozione della scheda SIM 18
Installazione/Rimozione/Ricarica della batteria 19
Accensione e spegnimento del telefono 23
Selezione di funzioni e opzioni 24
Blocco e sblocco della tastiera 26

Chiamata telefonica 27

Esecuzione di una chiamata 27
Interruzione di una chiamata 30
Risposta a una chiamata 30
Rifiuto di una chiamata 30
Regolazione del volume 31
Accesso alle opzioni durante una chiamata 31
Uso dell'auricolare 40
Uso del altoparlante plug-in 40

Inserimento di testo 41

Modifica del modo di inserimento testo 42
Modo T9 43
Modo ABC 45
Modo Simbolico 48
Modo Numerico 48

Uso dei menu 49

Accesso a una funzione di menu 49
Elenco delle funzioni di menu 50

Menu Rubrica 56
Cerca nome 56
Aggiungi voce 59
Selezione rapida 60
Copia tutto nel telefono 62
Invia tutto con infrarossi 63
Elimina tutto 65
Proprio numero 66
Gruppi 67
Stato memoria 68
Elenco servizi 68

Menu SIM-AT (SIM Application Toolkit) ... 69

Registro chiamate 70
Chiamate perse 70
Chiamate ricevute 70
Chiamate effettuate 71
Elimina tutto 71
Durata chiamate 72
Costo chiamate 72

Servizi di rete 74
Trasferimento chiamate 74
Blocco chiamate 76
Avviso di chiamata 79
Selezione rete 80
ID chiamante 81
Selezione banda 81
Linea attiva 82

Imposta audio 83
Chiamate in entrata 83
Messaggi 84
Power on/off 85
Tono connessione 85
Tono tasti 86
Tono minuti 86
Modo silenzioso 86
Tono slider 87
Avvisi in chiamata 87

Messaggi 88
SMS 88
MMS 94
WAP Push 106
Modelli 107
Segreteria 107
Messaggi CB 108
Impostazioni 110
Stato memoria 114

Svago 115
Browser WAP 115
Media Box 121
Mondo JAVA 125
Composizione melodie 130

Agenda 134
Nuovo memo 134
Calendario 136
Cose da fare 139
Orologio 140
Sveglia 142
Registratore 144
Calcolatrice 147
Convertitore 148
Timer 149
Cronometro 150

Fotocamera 151
Scatta foto 151
Foto 157
Album 157
Elimina tutto 158
Impostazioni 158
Stato memoria 159

Imposta telefono 160
Display..... 160
Messaggio iniziale..... 162
Lingua 162
Sicurezza 163
Riselezione automatica 166
Attenuatore disturbi..... 166
Opzioni slider..... 167
Risposta ogni tasto 167
Attiva infrarossi..... 168
Annulla impostazioni 168

Uso dell'ALS (Servizio di Linea Alternativa) 169

Soluzione dei problemi..... 171

Codici di accesso 174
Password del telefono 174
PIN..... 174
PIN2 175
PUK 175
PUK2 176
Password di blocco chiamate 176

Informazioni sulla salute e la sicurezza ... 177
Informazioni certificazione SAR 177
Precauzioni per l'uso delle batterie..... 178
Sicurezza stradale 180
Ambiente operativo 180
Dispositivi elettronici..... 181
Sostanze potenzialmente esplosive 183
Chiamate di emergenza..... 183
Altre informazioni sulla sicurezza 185
Pulizia e manutenzione..... 185

Glossario dei termini..... 187

Indice 192

Scheda di riferimento rapido..... 197

Importanti norme di sicurezza

Prima di usare il telefono, leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale in ogni momento

Non usare il telefono cellulare alla guida di veicoli senza auricolare o viva voce. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere l'apparecchio durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere l'apparecchio a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche

Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche. Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali in RF. Attenersi alle normative o alle regole vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze, le quali possono influenzare le prestazioni dei telefoni stessi.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali).

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Tenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso, specialmente se è in servizio.

Chiamata di emergenza

Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto . Fornire tutte le informazioni richieste il più accuratamente possibile. Non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti i suoi componenti, compresi gli accessori, lontano dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori approvati da SAMSUNG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e risultare pericoloso.

Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 177.

ATTENZIONE

SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA NON AUTORIZZATA DA SAMSUNG C'È IL RISCHIO DI ESPLOSIONE.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE ATTENENDOSI ALLE ISTRUZIONI FORNITE.

Rimozione dell'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

Telefono



Caricabatterie da viaggio

Batteria



Manuale d'uso

Altoparlante plug-in

Nota: gli accessori forniti con il telefono possono variare da Paese a Paese.

Presso il proprio rivenditore Samsung è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Kit viva voce semplice
- Kit collegamento dati PC
- Auricolare

Telefono

Presentazione del telefono

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

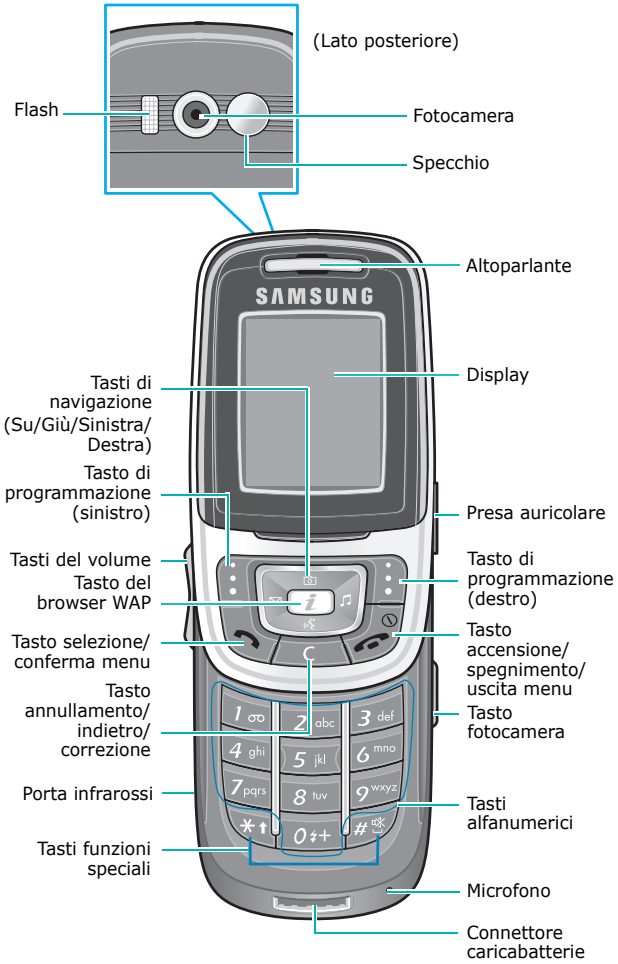

Tasto(i)	Descrizione
(tasti di program-mazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Nel modo menu, consentono di scorrere tra le opzioni del menu. Nel modo stand-by, il tasto Sinistra entra nella schermata di **creazione nuovo SMS**, il tasto Destra entra nel menu **Chiamate in entrata - Melodie predefinite** e il tasto Giù entra nel menu **Registratore**. Il tasto Su entra nel menu **Fotocamera**, e quando viene tenuto premuto, attiva la modalità di cattura.
	Nel modo stand-by, avvia direttamente il browser WAP (Wireless Application Protocol).
	Effettua o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, accede all'elenco del registro chiamate. Nel modo menu, seleziona una funzione di menu o conferma le informazioni immesse, per esempio un nome, nella memoria del telefono o in quella della scheda SIM.
	Elimina i caratteri dal display. Quando viene tenuto premuto in modo stand-by, accede rapidamente al menu **Nuovo memo**. Nel modo menu, riporta al menu precedente.

Tasto(i)	Descrizione *(continua)*
	Interrompe una chiamata. Quando viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono. Nel modo menu, annulla i dati immessi e torna al modo stand-by.
	Quando viene tenuto premuto nel modo stand-by, accede rapidamente alla segreteria telefonica.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.
	Utilizzati per vari scopi, con funzioni diverse.
	Quando viene tenuto premuto durante l'immissione di un numero, il tasto * inserisce una pausa. Quanto viene tenuto premuto nel modo stand-by, il tasto # entra o esce dal modo silenzioso.
	(sul lato sinistro del telefono) Durante una chiamata, regolano il volume dell'altoparlante. Nel modo stand-by, regolano il volume dei tasti. Nel modo cattura, è possibile rovesciare l'immagine verticalmente premendo il tasto per alzare il volume e ribaltarla orizzontalmente premendo il tasto per abbassare il volume.
	(sul lato destro del telefono) Quando viene tenuto premuto, attiva il modo cattura della fotocamera. Nel modo cattura, funziona come otturatore.

Display

Elementi del display

Il display è suddiviso in tre parti:

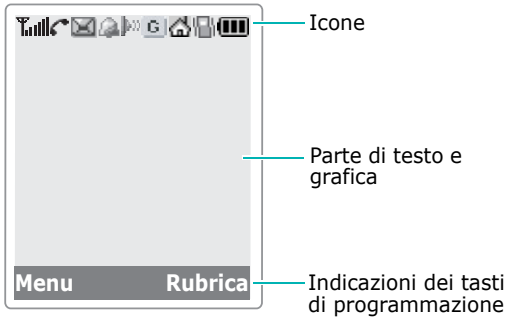

Parte	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere pagina 14.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione inserita dall'utente, come il numero da chiamare.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate correntemente ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre presenti, più forte è il segnale.
	Compare quando è in corso una chiamata.
	Compare quando ci si trova fuori dalla zona di copertura del proprio gestore telefonico. Quando viene visualizzata, non è possibile effettuare o ricevere telefonate.
	Compare quando ci sono messaggi vocali nuovi o non ascoltati. Quando la scheda SIM supporta l'ALS (Servizio di Linea Alternativa), questa icona potrebbe apparire come , , .
	Compare quando ci sono messaggi nuovi o non letti.
	Compare quando ci sono messaggi multimediali nuovi o non aperti.
	Compare quando si recupera un messaggio multimediale.
	Compare quando si invia un messaggio multimediale.
	Compare quando si imposta la sveglia ad un'ora prestabilita.
	Compare quando la porta infrarossi è attiva. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 168.
	Compare quando si collega il telefono al computer mediante la porta infrarossi.

Icona	Descrizione *(continua)*
	Compare quando si è collegati alla rete GPRS.
	Compare quando la funzione di trasferimento chiamate è attivata. Quando la scheda SIM supporta l'ALS (Servizio di Linea Alternativa), questa icona potrebbe apparire con il numero 1, 2, o entrambi. Ad esempio: , , .
	Compare quando si è collegati alla rete nazionale. (Può essere visualizzato solo se il gestore telefonico supporta questa funzione.)
	Compare quando si è collegati nella zona dell'ufficio. (Può essere visualizzato solo se il gestore telefonico supporta questa funzione.)
	Compare quando si imposta il tipo di segnalazione per le chiamate in entrata su **Vibrazione** o **Vibrazione + suoneria**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 84.
	Compare quando il telefono è nel modo silenzioso.
	Mostra il livello di carica della batteria. Maggiore è il numero delle barre, maggiore è la quantità di energia ancora a disposizione.

Retroilluminazione

Il display e la tastiera sono retroilluminati. Quando si preme qualsiasi tasto, la retroilluminazione si attiva. Si disattiva quando non vengono premuti tasti per un determinato periodo di tempo, a seconda dell'opzione del menu **Retroilluminazione**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 161.

Fotocamera

La fotocamera integrata nel telefono consente di scattare foto di persone o eventi mentre si è in viaggio.

Per ulteriori informazioni sull'uso della fotocamera, vedere pagina 151.

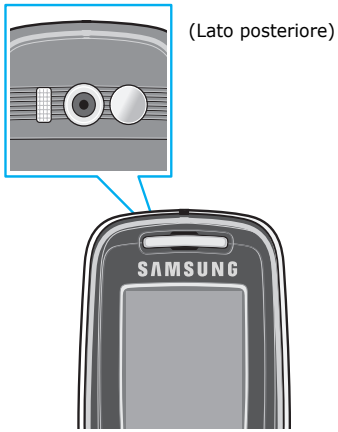

(Lato posteriore)

Altoparlante plug-in

Il altoparlante plug-in aumenta l'intensità dei suoni.

Per utilizzarlo, rimuovere il coperchio e collegare il altoparlante plug-in alla presa auricolare sul lato destro del telefono.

Antenna incorporata

Il telefono dispone di un'antenna incorporata. Come per le altre apparecchiature di trasmissione radio mobile, non bisogna toccare l'antenna senza motivo quando il telefono è acceso. Il contatto con l'antenna agisce sulla qualità delle chiamate e potrebbe far sì che il telefono funzioni con un livello di alimentazione più elevato del necessario.

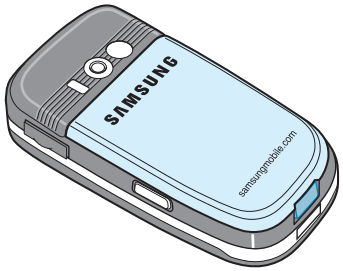

Operazioni preliminari

Installazione/Rimozione della scheda SIM

La scheda SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione dell'abbonato) contiene un microprocessore con tutte le informazioni necessarie per l'uso del telefono, ad esempio il PIN, i servizi opzionali disponibili, ecc.

- Tenere la schede SIM lontano dalla portata dei bambini.
- La scheda SIM può danneggiarsi facilmente se viene graffiata o curvata. Per evitare perdite di dati, fare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.
- Prima di installare la scheda SIM, assicurarsi sempre che il telefono sia spento e quindi rimuovere la batteria.

Inserimento della scheda SIM

1. Se necessario, rimuovere la batteria facendo riferimento a pagina 20.
2. Inserire la scheda SIM al di sotto della linguetta, accertandosi che l'angolo con la tacca si trovi in altro a sinistra e che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

Rimozione della scheda SIM

Per rimuovere la scheda SIM, farla scorrere verso l'alto, come mostrato nell'illustrazione, ed estrarla dall'alloggiamento.

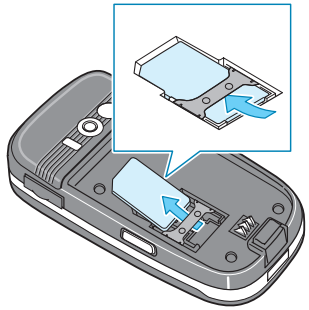

Installazione/Rimozione/Ricarica della batteria

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Usare soltanto batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Samsung.

Nota: caricare completamente la batteria prima di usare il telefono per la prima volta. Una batteria standard scarica impiega circa 130 minuti per ricaricarsi completamente.

Installazione della batteria

1. Inserire i denti presenti nella parte superiore della batteria nelle apposite fessure.

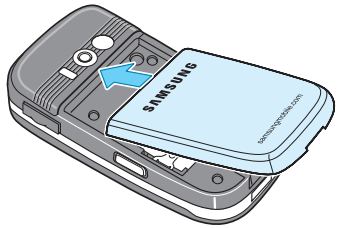

2. Premere la batteria contro la parte posteriore del telefono finché non si blocca.

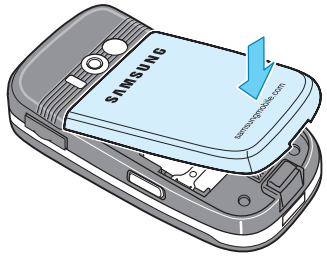

Rimozione della batteria

1. Spegnere il telefono tenendo premuto il tasto .
2. Per rimuovere la batteria, spingere il fermo e tenerlo in posizione, quindi estrarre la batteria dal telefono.

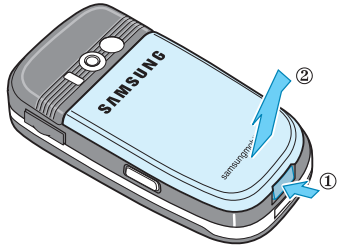

Ricarica della batteria tramite il caricabatterie da viaggio

Nota: il telefono può essere utilizzato mentre la batteria si sta caricando; in tal caso, la batteria si ricaricherà più lentamente.

1. Inserire il connettore del caricabatterie nella presa ubicata nella parte inferiore del telefono.

   Controllare che la freccia sul connettore sia rivolta verso la parte anteriore del telefono.

2. Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard CA.

   Durante la ricarica, l'icona di batteria scarica nell'angolo superiore destro del display si riempie e si svuota ripetutamente.

3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione. Staccare il caricabatterie dal telefono premendo le linguette grigie a entrambi i lati del connettore ed estrarlo.

Indicazione di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, il telefono avvisa l'utente nei seguenti modi: l'icona di batteria scarica lampeggia ( ), viene emesso un segnale acustico di avviso e sul display compare un messaggio ad intervalli regolari.

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Tenere premuto il tasto finché il telefono non si accende.

2. Se il telefono chiede l'inserimento di un PIN, digitarlo e premere il tasto di programmazione **Ok**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 174.

   Il telefono cerca la rete e la data e l'ora corrente vengono visualizzate sul display. Quando trova la rete appropriata, è possibile effettuare o ricevere telefonate.

Nota: per cambiare la lingua, usare l'opzione di menu **Lingua**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 162.

Per spegnere il telefono:

Tenere premuto il tasto finché non viene visualizzata l'animazione di spegnimento.

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che consentono di personalizzarlo. Queste funzioni sono organizzate in menu e nei sottomenu, ai quali si accede mediante i due tasti di programmazione contrassegnati con e . Ciascun menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una funzione particolare.

Il ruolo dei tasti di programmazione varia in base al contesto corrente; le scritte o le icone sull'ultima riga del display, immediatamente sopra i tasti di programmazione, ne indicano il ruolo attuale.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle funzioni di menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere alla funzione di rubrica.

Per visualizzare le varie funzioni/opzioni disponibili o selezionare quella desiderata:

1. Premere il tasto di programmazione adeguato.
2.

Per...	**Premere...**
Selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	Il tasto di programmazione **Selez.**.
Visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	Il tasto Giù.
Tornare alla funzione o opzione precedente in un elenco	Il Tasto Su.
Risalire un livello nella struttura	Il tasto di programmazione (o **Prec.**) o il tasto **C**.
Tornare al modo stand-by	Il tasto .

In alcune funzioni, può essere richiesta l'immissione di una password o di un codice PIN. Immettere il codice richiesto e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Blocco e sblocco della tastiera

È possibile bloccare i tasti di programmazione, i tasti di navigazione, il tasto del browser Web, i tasti del volume e i tasti della fotocamera per evitare che vengano premuti accidentalmente.

Per bloccare i tasti, far scorrere in basso lo slider.

Nota: fare attenzione con il dito quando si abbassa il slider.

Se si seleziona **Interrompi operazione** dall'opzione **Giù** nel menu **Opzioni slider** (vedere pagina 167), il telefono blocca automaticamente i tasti quando si fa scorrere lo slider verso il basso.

Altrimenti, se si seleziona **Continua operazione** dall'opzione **Giù** nel menu **Opzioni slider** (vedere pagina 167), sul display appare un messaggio di conferma qualche secondo dopo aver fatto scorrere verso il basso lo slider nel modo stand-by. Nel messaggio, è possibile bloccare i tasti premendo il tasto di programmazione **Sì**. Se non si premono i tasti di programmazione **Sì** o **No** nel messaggio di conferma, il telefono blocca i tasti dopo un po' di tempo.

Per sbloccare i tasti, far scorrere il slider verso l'alto, premere il tasto di programmazione **Sblocca** oppure premere il tasto di programmazione e quindi premere di nuovo il tasto di programmazione **Ok**.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Uso della tastiera

In modo stand-by, immettere il prefisso teleselettivo seguito dal numero e premere il tasto .

Nota: se l'opzione **Riselezione automatica** è impostata su **Attivo** e la persona chiamata non risponde o la linea è occupata, il numero viene ricomposto automaticamente fino a dieci volte. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 166.

Correzione del numero

Per cancellare...	**Premere...**
L'ultima cifra visualizzata	Il tasto **C**.
Qualsiasi altra cifra del numero	I tasti di navigazione finché il cursore (|) non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare e premere il tasto **C**. Per inserire una cifra mancante, è sufficiente premere il relativo tasto con il cursore nella posizione appropriata.
Tutto il display	Il tasto **C** e tenerlo premuto per più di un secondo.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0** per il prefisso internazionale. Il carattere + comparirà quando il telefono è pronto per l'immissione di altre cifre.
2. Immettere il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero telefonico, poi premere il tasto .

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Il telefono è in grado di memorizzare i nomi e i numeri nella SIM e nella memoria del telefono, che vengono indicati con l'espressione "rubrica". Non è necessario ricordarsi tutti i numeri, ma è sufficiente selezionare il nome desiderato per richiamare il numero ad esso associato.

Per ulteriori informazioni sulla rubrica, vedere pagina 56.

Uso dei registri chiamate

Il telefono memorizza cronologicamente fino a 20 delle ultime chiamate effettuate, ricevute o perse. L'ultima chiamata viene salvata nella prima posizione. Se lo stesso numero si presenta più di una volta, viene salvata solo l'ultima occorrenza.

Per richiamare uno qualsiasi di questi numeri:

1. Nel modo stand-by, premere il tasto per accedere all'elenco del registro chiamate.
2. Usare i tasti Su e Giù per scorrere l'elenco fino a visualizzare il numero desiderato.

   Vengono elencati i registri chiamate con le seguenti icone:

   - : Chiamate effettuate
   - : Chiamate ricevute
   - : Chiamate perse

3. Premere il tasto per selezionare il numero.

Per visualizzare ciascun registro chiamate, vedere la sezione "Registro chiamate" a pagina 70.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile scoprire chi stava chiamando, a patto che tale servizio sia disponibile. In questo modo è possibile richiamare la persona.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine della chiamata che non ha ricevuto risposta.

Per visualizzare immediatamente le chiamate perse:

1. Premere il tasto di programmazione **Visual.**.

   Viene visualizzato l'elenco delle chiamate perse.
2. Se necessario, scorrere fino al numero desiderato premendo il tasto Su o Giù.
3. Premere il tasto per selezionare il numero.

Per utilizzare le opzioni relative alla chiamata persa, vedere la sezione "Chiamate perse" a pagina 70.

Nota: per cancellare dal display l'avviso di chiamata persa, premere il tasto . Quando si hanno anche messaggi vocali, SMS o messaggi multimediali e CB multipli, l'indicazione del tasto di programmazione destro cambia nell'ordine seguente: **Visual.**, **Collega**, **Visual.**, **CB** e **Rubrica**.

Selezione rapida dalla Rubrica

Una volta memorizzati i numeri nella rubrica, è possibile selezionare un numero utilizzando pochi tasti. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 60.

Interruzione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere brevemente il tasto .

Nota: se si seleziona **Continua operazione** dall'opzione **Giù** nel menu **Opzioni slider**, non è possibile terminare una chiamata facendo scorrere in basso lo sportellino.

Risposta a una chiamata

Quando giunge una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'animazione di chiamata in entrata.

Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto o il tasto di programmazione **Accetta**. Oppure, far scorrere lo sportellino verso l'alto se si seleziona **Accetta chiamata** dall'opzione **Su** nel menu **Opzioni slider**.

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si usano l'indirizzo o le funzioni di menu. L'operazione corrente si interrompe.

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in entrata, premere il tasto .

Nota: se si seleziona **Continua operazione** dall'opzione **Giù** nel menu **Opzioni slider**, non è possibile rifiutare una chiamata facendo scorrere in basso lo sportellino.

Regolazione del volume

Nel corso di una chiamata, se si desidera regolare il volume del ricevitore, usare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

È anche possibile regolare il volume dei segnali acustici, ad esempio una suoneria, mentre sono attivi. La nuova regolazione del livello di volume sarà temporanea e verranno ristabilite le impostazioni predefinite.

Nota: quando lo slider è abbassato e arriva una chiamata, è possibile disattivare la suoneria premendo e tenendo premuto uno dei tasti del volume.

Accesso alle opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che possono essere usate nel corso di una chiamata.

Uso dell'altoparlante

È possibile parlare al telefono e ascoltare da breve distanza senza portare l'apparecchio all'orecchio.

Attivazione/disattivazione dell'altoparlante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Normale / Altoparlante attivato**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

ATTENZIONE: quando si usa l'altoparlante non avvicinare il telefono all'orecchio. Il volume potrebbe essere estremamente elevato.

Disattivazione del microfono

Il microfono del telefono può essere disattivato temporaneamente, in modo da impedire all'interlocutore di ascoltare.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza, ma si vuole evitare che l'interlocutore al telefono ascolti.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Quando **Silenzio** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   L'icona di silenzio ( ) viene visualizzata sull'ultima riga del display e l'interlocutore non può più ascoltare.

Per riattivare il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Quando **No silenzio** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   L'icona di silenzio scompare e l'interlocutore può ascoltare.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Rubrica**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Selezionare l'opzione **Cerca nome** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Vengono visualizzate le voci della rubrica.

4. Immettere le prime lettere del nome che si desidera trovare.

   Vengono elencate le voci della rubrica a partire dalla prima che corrisponde all'immissione.

   Nota: è anche possibile scorrere le voci della rubrica dall'inizio, premendo direttamente il tasto Su o Giù.

5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **Ok**.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni della Rubrica, vedere pagina 56.

Disattivazione/Invio dei toni dei tasti

È possibile disattivare o attivare i toni dei tasti durante una chiamata. Quando l'opzione **No tono tasti** è selezionata, il telefono non trasmette i toni dei tasti. In questo modo, quando vengono premuti i tasti non vengono emessi i tipici segnali acustici durante l'esecuzione di una chiamata.

Per comunicare con le segreterie telefoniche o con i sistemi telefonici computerizzati, deve essere selezionata l'opzione **Invia tono tasti**.

Invio di toni DTMF

Durante una chiamata, è possibile inviare i toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency, multifrequenza toni doppi) del numero visualizzato.

Questa opzione è utile per immettere una password o un numero di conto quando si chiama un sistema automatizzato, come un servizio bancario.

Per inviare i toni DTMF:

1. Quando si è collegati al sistema, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Invia DTMF**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Immettere il numero da inviare e premere il tasto di programmazione **Ok**.

I toni corrispondenti al numero visualizzato vengono inviati.

Uso del servizio di messaggi

Durante una chiamata, è possibile leggere o scrivere un nuovo messaggio.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Messaggio**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Per leggere un messaggio ricevuto, selezionare l'opzione **Posta in arrivo**, quindi scorrere fino al messaggio che si desidera leggere.

   Per scrivere un nuovo messaggio, selezionare l'opzione **Crea**.
4. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per ulteriori informazioni sulla funzione SMS, vedere pagina 88.

Uso dell'attenuatore disturbi

La funzione di attenuatore disturbi rende forti e chiari i suoni ricevuti durante una chiamata. Questa funzione risulta utile nei luoghi rumorosi.

Il telefono attiva automaticamente la funzione di attenuatore disturbi se ci si trova un luogo rumoroso e se l'opzione di attivazione è abilitata.

Attivazione/disattivazione dell'attenuatore disturbi

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Attenuatore disturbi/No attenuatore disturbi**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Nota: l'attenuazione disturbi non può essere attivata quando si usa l'altoparlante e il kit viva voce.

Registrazione della conversazione

È possibile registrare una conversazione durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Registra conversazione**. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per iniziare a registrare la conversazione.
3. Per interrompere la registrazione, premere il tasto di programmazione **Stop**. La registrazione viene interrotta anche quando scade il tempo di registrazione. La conversazione registrata viene salvata automaticamente nel telefono.
4. Per ascoltare la conversazione registrata, vedere il menu **Svago**.

Uso del SAT (SIM Application Toolkit)

Se si utilizza una scheda SAT che fornisce ulteriori servizi, viene visualizzato il menu SAT. Per ulteriori dettagli, vedere le istruzioni della scheda SIM.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. È possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una, a condizione che questo servizio sia supportato dalla rete usata. Delle due chiamate, una è attiva e l'altra è in attesa, e si può passare da una all'altra in qualsiasi momento.

Per mettere in attesa una chiamata premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Attesa**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recup.**.

Per effettuare una chiamata nel corso di un'altra chiamata:

1. Immettere il numero telefonico da selezionare oppure cercarlo nella Rubrica.
2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata.
   La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.

Oppure, in alternativa:

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Attesa**.
2. Effettuare la seconda chiamata come di consueto.

Per passare da una chiamata all'altra, premere semplicemente il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene messa in attesa e la chiamata precedentemente in attesa viene riattivata, consentendo di conversare con l'altro interlocutore.

Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine chiam. in attesa**.

Quando si desidera concludere le chiamate, terminare ciascuna come di consueto, premendo il tasto .

Nota: se si seleziona **Continua operazione** dall'opzione **Giù** nel menu **Opzioni slider**, non è possibile terminare una chiamata facendo scorrere in basso lo sportellino.

Risposta a una seconda chiamata

Si può rispondere a una chiamata in arrivo mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è supportato dalla rete in uso e se l'opzione di menu **Avviso di chiamata** è attivata (vedere pagina 79). Si verrà avvisati di una chiamata in entrata da un apposito segnale.

Per rispondere a una chiamata nel corso di un'altra chiamata:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in arrivo.
   La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.
2. Se si desidera passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Scambia**.
3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine chiam. in attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto .
   La chiamata in attesa continua.

Trasferimento di una chiamata

È possibile trasferire la chiamata corrente alla chiamata in attesa, se questo servizio è supportato dalla rete, in modo che i chiamanti possano parlarsi. Si viene scollegati da entrambi.

1. Durante una chiamata, rispondere o effettuare la chiamata come di consueto, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Su o Giù per selezionare l'opzione **Trasferisci** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   I due interlocutori sono collegati l'uno all'altro.

Esecuzione di una conferenza telefonica

La conferenza telefonica è un servizio di rete che consente fino a sei persone di partecipare contemporaneamente a una telefonata. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Impostazione della conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.
2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.
3. Per fare accedere alla conferenza il primo partecipante, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza, chiamare la persona come di consueto. Premere quindi il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

È possibile aggiungere interlocutori rispondendo alla chiamata e selezionando l'opzione **Entra in conferenza**. Ripetere l'operazione, se necessario.

Gestione di una seconda chiamata durante una conferenza telefonica

Per rispondere a una chiamata nel corso della conferenza telefonica:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata.
   La prima chiamata viene messa automaticamente in attesa.
2. Se si desidera passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Scambia**.

3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine conf. in attesa** o **Fine chiam. in attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto . La chiamata in attesa continua.

Per eseguire a una chiamata nel corso della conferenza telefonica, vedere "Per effettuare una chiamata nel corso di un'altra chiamata" a pagina 36.

Per rispondere a una chiamata in arrivo quando è in corso la conferenza telefonica e un'altra chiamata in attesa:

1. Premere il tasto di programmazione **Accetta**.
2. Selezionare l'opzione **Fine chiam. in attesa** per terminare la chiamata in attesa.

   Oppure, selezionare l'opzione **Fine chiam. corrente** per terminare la chiamata in corso.

   Dopodoché, è possibile rispondere alla nuova chiamata.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Dividi**. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare un partecipante e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   A questo punto si può parlare in privato con la persona selezionata. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.
3. Per tornare alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**.
4. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   A questo punto tutti i partecipanti alla conferenza possono parlare tra di loro.

Rimozione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Rimuovi**.
2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare un partecipante e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   La chiamata con il partecipante selezionato viene terminata, ma è possibile continuare a parlare con gli altri partecipanti.
3. Terminare la conferenza telefonica premendo il tasto .

Uso dell'auricolare

Utilizzando l'auricolare è possibile effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere in mano il telefono.

Quando si collega l'auricolare alla presa sul lato destro del telefono, il pulsante presente sull'auricolare funziona nel modo seguente:

Per...	**Premere...**
Riselezionare l'ultima chiamata	Il pulsante due volte nel modo stand-by.
Rispondere a una chiamata	E tenere premuto il pulsante quando si riceve la chiamata.
Terminare una chiamata	E tenere premuto il pulsante al termine della chiamata.

Uso del altoparlante plug-in

Il altoparlante plug-in aumenta l'intensità dei suoni.

Per utilizzarlo, collegare il altoparlante plug-in alla presa auricolare sul lato destro del telefono.

Inserimento di testo

Spesso, mentre si sta usando il telefono, si ha la necessità di inserire del testo, ad esempio per memorizzare un nome nella rubrica, scrivere un nuovo messaggio, creare un saluto personalizzato o pianificare eventi nel calendario.

Sono disponibili i seguenti modi di inserimento testo:

- **Modo T9***

  Questo modo permette di inserire parole premendo una sola volta il tasto corrispondente alle lettere che la compongono. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera: premendo una volta il tasto **5**, può venire visualizzata la lettera J, K o L. Il modo T9 confronta automaticamente le pressioni sul tasto con un dizionario interno per determinare la parola corretta. Il modo T9 richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto al modo tradizionale ABC.

- **Modo ABC**

  Questo modo permette di inserire lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due, tre o quattro volte finché non viene visualizzata la lettera desiderata.

- **Modo Numerico**

  Questo modo consente di inserire numeri.

- **Modo Simbolico**

  Questo modo consente di inserire caratteri speciali.

* T9 è un marchio registrato della Tegic Communications, Inc. ed è concesso in licenza sotto il brevetto U.S.A. 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che consente di inserire i caratteri, nella parte inferiore del display si può vedere l'indicatore del modo di inserimento.

Esempio: immissione di un nome nella rubrica.

Indicatore del modo di inserimento testo T9 italiano

Per passare a un altro modo di inserimento testo:

1. Premere il tasto di programmazione destro, che indica il modo di inserimento testo corrente.
2. Scorrere fino al modo che si desidera usare premendo il tasto Su o Giù.

   L'opzione **Seleziona lingua** consente di cambiare la lingua di inserimento del testo.

   È possibile usare l'opzione **Aggiungi parola** per aggiungere nuove parole nel dizionario T9. Vedere pagina 44.

   Nota: se si desidera uscire dal menu senza cambiare il modo, premere il tasto di programmazione o il tasto .
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare il modo di inserimento testo evidenziato.

Modifica del modo di inserimento testo

Per commutare tra...	Tenere premuto...
Il modo Numerico e il modo precedente	Il tasto # .
Il modo Simbolico e il modo precedente	Il tasto *.
Il modo ABC e T9	Il tasto di program-mazione destro.

Modo T9

Per digitare una parola nel modo T9:

1. Iniziare a inserire la parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto solo una volta per ciascuna lettera.

   Esempio: per inserire "ciao" nel modo T9, premere i tasti **2**, **4**, **2** e **6**.

   La parola digitata appare sul display e può modificarsi ad ogni tasto premuto.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare uno qualunque dei caratteri.
3. Se la parola è corretta, iniziare a scrivere la parola successiva. Se la parola non è corretta, premere ripetutamente il tasto **0** per visualizzare delle parole alternative per i tasti che sono stati premuti.

   Esempio: sia "ne" che "me" condividono la sequenza di tasti **6** e **3**. Il telefono visualizza prima l'opzione usata più di frequente.
4. Inserire uno spazio tra le parole premendo il tasto # .
5. Continuare a immettere la parola successiva.

Se l'indicazione **Ortogr.** appare al di sopra del tasto di programmazione sinistro durante l'immissione del testo, la parola inserita non è presente nel dizionario T9. Per digitare parole non trovate nel modo T9, passare al modo di inserimento testo ABC. Oppure, procedere come riportato di seguito:

1. Premere il tasto di programmazione **Ortogr.** oppure premere il tasto di programmazione destro e selezionare l'opzione **Aggiungi parola**.
2. Inserire la parola da aggiungere utilizzando il modo ABC (vedere pagina 45) e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   La parola inserita viene salvata nel dizionario T9 e inserita nel campo di immissione.
3. Continuare a inserire altre parole nel modo T9.

Punteggiatura intelligente

Per inserire il punto fermo, i trattini di unione e gli apostrofi premere il tasto **1**. Il modo T9 utilizza delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.

Esempio: il tasto **1** viene utilizzato due volte nell'esempio seguente per inserire due segni di punteggiatura:



Modifica di maiuscole/minuscole

Per modificare le maiuscole/minuscole delle successive lettere digitate, premere il tasto *. Ci sono tre possibilità:

- Minuscole (nessun indicatore)
- Maiuscola iniziale (⇧)
- Tutto maiuscolo (⇪)

Inserimento di uno spazio

Per inserire uno spazio tra le parole, premere il tasto #.

Immissione diretta di un numero

Per immettere un numero, premere e tenere premuto il tasto numerico.

Scorrimento

Per spostare il cursore verso sinistra, verso destra, in alto o in basso nel testo, premere i tasti di navigazione.

Cancellazione di lettere e parole

Per cancellare la lettera alla sinistra del cursore, premere il tasto **C**. È possibile cancellare tutte le lettere dal display premendo e tenendo premuto il tasto **C**.

Ritorno alla schermata precedente

Quando il campo di inserimento testo viene azzerato, tenere premuto il tasto **C** per tornare alla schermata precedente.

Modo ABC

Quando si digita nel modo ABC, premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:
- Una volta per la prima lettera.
- Due volte per la seconda lettera.
- E così via.

Esempio: per visualizzare la lettera "C", premere tre volte in rapida successione il tasto **2**. Per visualizzare la lettera "K", premere due volte il tasto **5**. Questo metodo si chiama Digitazione multipla.

Nota: il cursore si sposta a destra quando viene premuto un tasto diverso. Prima di immettere la stessa lettera per due volte consecutive (o una lettera diversa sullo stesso tasto), premere il tasto Destra o attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, poi selezionare la lettera successiva.

Per maggiori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella. I caratteri variano a seconda della lingua di immissione del testo. È possibile selezionare la lingua impostando una delle opzioni seguenti:

- **Seleziona lingua**; vedere pagina 42.
- **Modo scrittura**; vedere pagina 162.

Elenco dei caratteri disponibili

Tasto	Caratteri nell'ordine di visualizzazione
1	. , - ? ! ` @ : 1
2	A B C À 2
3	D E F È É 3
4	G H I Ì 4
5	J K L 5
6	M N O Ò 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ù 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Modo Tutto maiuscolo in Italiano)

Modifica di maiuscole/minuscole

Per modificare le maiuscole/minuscole delle successive lettere digitate, premere il tasto ✳. Ci sono tre possibilità:

- Minuscole (nessun indicatore)
- Maiuscola iniziale (⇧)
- Tutto maiuscolo (⇪)

Inserimento di uno spazio

Per inserire uno spazio tra le parole, premere il tasto #.

Immissione diretta di un numero

Per immettere un numero, premere e tenere premuto il tasto numerico.

Scorrimento

Per spostare il cursore verso sinistra, verso destra, in alto o in basso nel testo, premere i tasti di navigazione.

Cancellazione di lettere e parole

Per cancellare la lettera alla sinistra del cursore, premere il tasto **C**. È possibile cancellare tutte le lettere dal display premendo e tenendo premuto il tasto **C**.

Ritorno alla schermata precedente

Quando il campo di inserimento testo è vuoto, tenere premuto il tasto **C** per tornare alla schermata precedente.

Modo Simbolico

Il modo Simbolico consente di inserire dei simboli nel testo.

Per...	**Premere...**
Visualizzare altri simboli	Il tasto Su o Giù.
Immettere un simbolo	Il tasto numerico corrispondente.
Tornare al modo di inserimento testo precedente con il(i) simbolo(i) immesso(i)	Il tasto di programmazione **Ok**.
Tornare al modo di inserimento testo precedente senza il(i) simbolo(i) immesso(i)	Il tasto di programmazione ↩.

Modo Numerico

Il modo Numerico consente di inserire numeri nel testo. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Uso dei menu

Il telefono offre una serie di funzioni che ne permettono la personalizzazione secondo le proprie necessità. Queste funzioni sono suddivise in menu e sottomenu.

Accesso a una funzione di menu

I menu e i sottomenu sono accessibili premendo il tasto di programmazione **Menu** o **Rubrica** nel modo stand-by, quindi scorrendo con i tasti di navigazione.

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al menu principale oppure premere il tasto di programmazione **Rubrica** per accedere al menu Rubrica.
2. Scorrere i menu usando i tasti di navigazione e premere il tasto di programmazione **Selez.**, se si accede al menu principale.
3. Individuare il sottomenu da utilizzare scorrendo con i tasti Su o Giù.
4. Premere quindi il tasto di programmazione **Selez.** per entrare nel sottomenu desiderato.

   Se la voce di menu selezionata contiene sottomenu, ripetere le operazioni ai punti 3 e 4.
5. Scorrere fino all'opzione desiderata con il tasto Su o Giù.
6. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per scegliere l'impostazione.

Nota: è possibile tornare al livello di menu precedente premendo il tasto di programmazione ↩.

È inoltre possibile accedere rapidamente ai menu e ai sottomenu immettendo il numero corrispondente.

Esempio: accesso al menu **Segreteria**.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere **5** per **Messaggi**.
3. Premere **5** per **Segreteria**.

Elenco delle funzioni di menu

I vari menu consentono di controllare e modificare le impostazioni del telefono. Il seguente elenco mostra la struttura dei menu.

I numeri assegnati a ciascun menu potrebbero non corrispondere al numero del menu sul telefono. Ciò dipende dai servizi supportati dalla scheda SIM.

Menu Rubrica

1. Rubrica **(vedere pagina 56)**

1. Cerca nome
2. Aggiungi voce
3. Selezione rapida
4. Copia tutto nel telefono
5. Invia tutto con infrarossi
6. Elimina tutto

2. Gestione **(vedere pagina 66)**

1. Proprio numero
2. Gruppi
3. Stato memoria

3. Servizi **(vedere pagina 68)**

1. Elenco servizi

Menu principale

1. Menu SIM-AT (SIM Application Toolkit) **(vedere pagina 69)**

2. Registro chiamate **(vedere pagina 70)**

1. Chiamate perse
2. Chiamate ricevute
3. Chiamate effettuate
4. Elimina tutto
5. Durata chiamate
    1. Ultima chiamata
    2. Totale effettuate
    3. Totale ricevute
    4. Azzera timer
6. Costo chiamate*
    1. Ultima chiamata
    2. Costo totale
    3. Costo massimo
    4. Azzera contatori
    5. Imposta costo massimo
    6. Tariffa/Scatto

3. Servizi di rete **(vedere pagina 74)**

1. Trasferimento chiamate
    1. Sempre
    2. Occupato
    3. Nessuna risposta
    4. Non raggiungibile
    5. Annulla tutto
2. Blocco chiamate
    1. In uscita
    2. Internazionali
    3. Internazionali tranne Italia
    4. In entrata
    5. In entrata all'estero
    6. Annulla tutto
    7. Cambia password blocco chiamate

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

3. Servizi di rete (continua)

3. Avviso di chiamata
4. Selezione rete
5. ID chiamante
6. Selezione banda
7. Linea attiva*

4. Imposta audio (vedere pagina 83)

1. Chiamate in entrata
    1. Melodie predefinite
    2. Suoni
    3. Volume suoneria
    4. Segnalazione
2. Messaggi
    1. SMS
    2. MMS
3. Power on/off
4. Tono connessione
5. Tono tasti
6. Tono minuti
7. Modo silenzioso
8. Tono slider
9. Avvisi in chiamata

5. Messaggi (vedere pagina 88)

1. SMS
    1. Crea
    2. Posta in arrivo
    3. Posta in uscita
    4. Elimina tutto
2. MMS
    1. Crea
    2. Posta in arrivo
    3. Posta in uscita
    4. Bozze
    5. Cartella
    6. Elimina tutto

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

5. Messaggi (continua)

3. WAP Push
    1. Posta in arrivo
    2. Ricezione
    3. Elimina tutto
4. Modelli
5. Segreteria
    1. Ascolta messaggi
    2. Numero segreteria
6. Messaggi CB
    1. Leggi
    2. Ricevi
    3. Canali
    4. Lingua
7. Impostazioni
    1. SMS
    2. MMS
8. Stato memoria
    1. SMS
    2. MMS

6. Svago (vedere pagina 115)

1. Browser WAP*
    1. Home
    2. Preferiti
    3. Vai a URL
    4. Cancella memoria
    5. Imposta proxy
    6. Proxy corrente
2. Media Box
    1. Foto
    2. Immagini
    3. Suoni
    4. Elimina tutto
    5. Stato memoria
3. Mondo JAVA
    1. Download
    2. Profilo Internet
    3. Stato memoria

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

6. Svago (continua)

4. Composizione melodie
    1. Componi melodia
    2. Stato memoria

7. Agenda (vedere pagina 134)

1. Nuovo memo
2. Calendario
3. Cose da fare
4. Orologio
    1. Imposta ora
    2. Imposta data
    3. Imposta fuso orario
    4. Imposta formato
5. Sveglia
6. Registratore
    1. Registra
    2. Voci
    3. Elimina tutto
    4. Impostazioni
    5. Stato memoria
7. Calcolatrice
8. Convertitore
    1. Valuta
    2. Lunghezza
    3. Peso
    4. Volume
    5. Area
    6. Temperatura
9. Timer
10. Cronometro

8. Fotocamera (vedere pagina 151)

1. Scatta foto
2. Foto
3. Album
4. Elimina tutto
5. Impostazioni
6. Stato memoria

9. Imposta telefono (vedere pagina 160)

1. Display
    1. Sfondo
    2. Colore
    3. Retroilluminazione
    4. Luminosità
2. Messaggio iniziale
3. Lingua
    1. Lingua testo
    2. Modo scrittura
4. Sicurezza
    1. Verifica PIN
    2. Cambia PIN
    3. Blocco telefono
    4. Cambia password
    5. Privacy
    6. Blocco SIM
    7. Modo FDN*
    8. Cambia PIN2*
5. Riselezione automatica
6. Attenuatore disturbi
7. Opzioni slider
    1. Su
    2. Giù
8. Risposta ogni tasto
9. Attiva infrarossi
10. Annulla impostazioni
    1. Audio
    2. Telefono
    3. Tutto

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

Menu Rubrica

La rubrica dispone delle seguenti funzioni, selezionabili mediante i tasti di navigazione Destra e Sinistra:

- **Rubrica**: consente di trovare, creare o impostare la funzione di selezione rapida e gestire le voci della rubrica.
- **Gestione**: consente di creare o rimuovere il proprio numero, impostare i gruppi di chiamanti e controllare lo stato della memoria.
- **Servizi**: consente di utilizzare l'elenco dei servizi, a seconda della propria scheda SIM.

Cerca nome

Per cercare un numero nella rubrica, procedere come segue.

1. Immettere una lettera (o alcune lettere) del nome che si desidera trovare.

   Vengono elencate le voci della rubrica, a partire dalla voce che corrisponde ai dati immessi.

2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per scorrere fino alla voce desiderata.

3. Una volta trovata la voce desiderata, premere il tasto di programmazione **Ok**.

4.

Per...	**Premere...**
Selezionare il numero visualizzato	Il tasto .
Modificare le voci della rubrica	Il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 57.

Modifica delle voci della memoria del telefono

Scorrere fino alla categoria che si desidera modificare premendo il tasto Sinistra o Destra. Sono disponibili le seguenti categorie ed è possibile modificare le informazioni di ciascuna premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Categoria	**Azione**
Cellulare Abitazione Ufficio Fax Altro	Selezionare una delle seguenti opzioni. Per ulteriori informazioni su queste opzioni, vedere pagina 58. **Modifica numero** **Cambia nome** **Invia messaggio** (visualizzato se la categoria contiene un numero) **Copia** (visualizzato se la categoria contiene un numero) **Invia con infrarossi** (visualizzato se la categoria contiene un numero) **Elimina voce**
E-mail	Immettere o modificare l'indirizzo e-mail.
Nota	Immettere o modificare il promemoria.
Gruppo	Impostare uno dei gruppi oppure nessun gruppo.
Icona	Impostare una delle immagini oppure nessuna immagine.
Suoneria	Impostare o meno una delle melodie.

Modifica delle voci della memoria SIM

Per modificare le informazioni delle voci della memoria SIM, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Modifica numero

Questa opzione consente di modificare il numero. È anche possibile aggiungere un nuovo numero, qualora non ci sia nessun numero memorizzato per la categoria selezionata.

Cambia nome

Questa opzione consente di cambiare il nome della voce.

Per cancellare il vecchio nome, premere il tasto **C**. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 41.

Invia messaggio

Questa opzione consente di inviare un messaggio al numero. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere pagina 90.

Copia

Questa opzione consente di copiare la voce dalla memoria del telefono alla scheda SIM e viceversa.

Invia con infrarossi

Questa opzione consente di copiare la voce dal telefono a un altro dispositivo che disponga della porta IrDA a infrarossi.

Elimina voce

Usare questa opzione per eliminare la voce dalla rubrica. Quando viene chiesto di confermare, premere il tasto di programmazione **Sì**. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Aggiungi voce

È possibile memorizzare i numeri di telefono e i nomi corrispondenti nella memoria della scheda SIM. Inoltre, è possibile memorizzare fino a 1000 nomi nella memoria del telefono e a ciascun nome possono essere associati fino a cinque numeri.

1. Immettere il numero da salvare.

   Note:
   - Se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo usando il tasto **C**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 27.
   - Per inserire una pausa di composizione per i servizi telefonici speciali, tenere premuto il tasto ✳. Viene visualizzata una "P" per indicare la pausa immessa.

2. Quando si è sicuri che il numero è corretto, premere il tasto di programmazione **Salva**.

3. Selezionare la memoria in cui si desidera memorizzare il numero, **Telefono** o **SIM** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Nota: se si cambia il telefono, qualsiasi numero memorizzato nella scheda SIM sarà automaticamente disponibile con il nuovo telefono, mentre qualsiasi numero memorizzato nella memoria del telefono deve venire ripristinato.

4. Se si seleziona **SIM** al punto 3, andare al punto 5.

   Se si seleziona **Telefono** al punto 3, scegliere un tipo di numero utilizzando il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

5. Immettere il nome associato al numero.

   Per informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 41.

6. Al termine dell'operazione, premere il tasto di programmazione **Ok**.
7. Se si seleziona **Telefono** al punto 3, andare al punto 8.

   Se si seleziona **SIM**, al punto 3 immettere il numero della posizione e premere il tasto di programmazione **Ok**.
8. Se si desidera modificare i dati immessi, usare le opzioni. Per informazioni su come fare, vedere pagina 57.

   Se si desidera tornare al modo stand-by, premere il tasto di programmazione o il tasto .

Memorizzazione di un numero nel modo stand-by

Appena si inizia a digitare un numero, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Salva**, che consente di memorizzare il numero nella rubrica.

Per memorizzare il numero, continuare la procedura dal punto 1 a pagina 59.

Selezione rapida

È possibile impostare fino a otto voci di selezione rapida e quindi selezionarle con una sola pressione del tasto corrispondente al numero appropriato.

Creazione di una voce di selezione rapida

1. Premere il tasto Su o Giù per scorrere fino a una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Quando l'opzione **Modifica numero** è evidenziata, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Immettere un numero di telefono e premere il tasto di programmazione **Ok** oppure, per recuperare un numero dalla rubrica, premere il tasto di programmazione **Rubrica**. Selezionare una voce dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Ok**. Premere il tasto di programmazione **Ok** per salvarlo.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Modifica delle voci di selezione rapida

1. Selezionare la voce di selezione rapida da modificare dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni di menu premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**:
   - **Modifica numero**: consente di modificare il numero.
   - **Cambia nome**: consente di cambiare il nome della voce.
   - **Elimina**: consente di cancellare le impostazioni in modo che nessun numero sia assegnato al tasto.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Uso della funzione di selezione rapida

Quando compare la schermata di stand-by, premere il tasto numerico, da **2** a **9**, assegnato alla voce di selezione rapida e premere il tasto . È anche possibile premere e tenere premuto il tasto numerico.

Nota: il tasto **1** è riservato per il proprio numero di segreteria.

Selezione di un numero memorizzato nella scheda SIM

I numeri di telefono memorizzati nella memoria della scheda SIM possono essere selezionati rapidamente ogni volta che è necessario.

Per chiamare un numero memorizzato nella scheda SIM:

1. Immettere il numero della posizione della scheda SIM in cui è memorizzato il numero da chiamare.
2. Premere il tasto #.

   Sul display compare il nome e il numero memorizzato in questa posizione.
3. Premere il tasto di programmazione **Componi** oppure il tasto .

Copia tutto nel telefono

È possibile copiare tutti i numeri memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono.

1. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per copiare.

   I numeri nella scheda SIM vengono copiati nella memoria del telefono, classificati come **Cellulare**, per impostazione predefinita.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.
2. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Invia tutto con infrarossi

Tramite il collegamento a infrarossi è possibile inviare le voci della rubrica ad altri dispositivi compatibili con lo standard IrDA e viceversa.

Nota: questa funzione potrebbe non essere disponibile, a seconda dei dispositivi.

Invio della rubrica

1. Allineare le porte infrarossi su entrambi i dispositivi.
2. Accedere all'opzione di menu **Invia tutto con infrarossi** nel menu **Rubrica** e scegliere una delle seguenti opzioni, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.**:
   - **Tutto**: consente di inviare tutte le voci dalla voce selezionata alla fine della scheda SIM e dell'elenco Telefono.
   - **SIM**: consente di inviare tutte le voci dalla voce selezionata alla fine dell'elenco della scheda SIM.
   - **Telefono**: consente di inviare tutte le voci dalla voce selezionata alla fine dell'elenco Telefono.
3. Quando si seleziona **Tutto** e si preme il tasto di programmazione **Ok**, il telefono visualizza tutte le voci della rubrica.

   Quando si seleziona **SIM** o **Telefono** e si preme il tasto di programmazione **Ok**, vengono elencate tutte le voci memorizzate nell'ubicazione di memoria corrispondente.
4. Scorrere fino alla voce che si desidera inviare per prima e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Il telefono inizia a inviare la(e) voce(i).

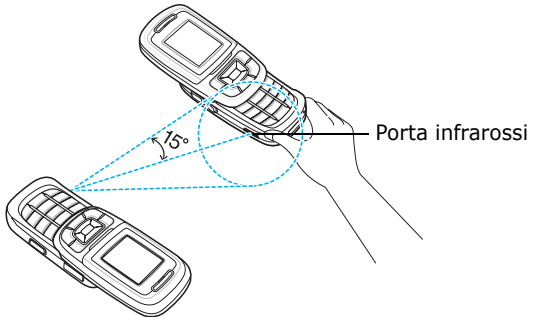

Ricezione della rubrica da un altro dispositivo

1. Allineare le porte infrarossi su entrambi i dispositivi.
2. Accedere al menu **Attiva infrarossi** (vedere pagina 168) e selezionare **Attivo** per attivare la porta.
3. Quando il telefono riceve i dati della rubrica dall'altro dispositivo:

   Se l'altra persona invia una voce, il telefono visualizza il nome e il numero di telefono ed è possibile specificare se si desidera salvarlo o meno. Continuare al punto 4.

   Se la persona invia le voci mediante **Tutto**, **SIM** o **Telefono**, è possibile selezionare una posizione di memoria, la memoria della scheda SIM o del telefono. Continuare al punto 5.
4. Premere il tasto di programmazione **Salva** per memorizzare la voce.

   È anche possibile ignorare la voce premendo il tasto di programmazione **Annulla**.
5. Premere il tasto di programmazione **SIM** o **Telef.**.

   Le voci vengono salvate nella memoria specificata.

Elimina tutto

È possibile eliminare selettivamente le voci della rubrica a seconda della posizione in memoria, oppure tutte le voci contemporaneamente.

1. Scorrere fino alla memoria desiderata e inserirvi un segno di spunta premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le memorie.
2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra opzione.
3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **Ok**.
4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutte le voci nelle memorie. Immettere la password del telefono e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per modificarla, vedere pagina 164.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Proprio numero

Per memorizzare il proprio numero di telefono assegnandovi un nome:

1. Scorrere fino a una posizione vuota premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Quando **Modifica numero** è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Immettere il numero e premere il tasto **Ok**.
4. Per assegnare un nome, premere il tasto Giù per passare a **Cambia nome** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
5. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **Ok**.
6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Per rimuovere uno dei numeri:

1. Selezionare la voce da eliminare dall'elenco Proprio numero e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Scorrere fino a **Elimina** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare il numero.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Gruppi

È possibile modificare le impostazioni dei dieci gruppi di chiamanti predefiniti.

1. Selezionare un gruppo di chiamanti premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Scorrere fino a un'opzione di impostazione premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Sono disponibili le opzioni seguenti:

   - **Suoneria**: consente di selezionare la suoneria per le chiamate provenienti dai membri del gruppo.
   - **Cambia nome**: consente di modificare il nome del gruppo; per ulteriori dettagli su come inserire del testo, vedere pagina 41.
   - **Visualizza immagine**: consente di vedere l'immagine da visualizzare per le chiamate provenienti dai membri del gruppo.
3. Selezionare l'impostazione desiderata e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
4. Ripetere le operazioni dei punti 2 e 3 per modificare le altre opzioni.

   Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Stato memoria

È possibile controllare quanti nomi sono memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono.

Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Elenco servizi

Nota: la disponibilità di questa funzione dipende dalla scheda SIM in uso.

Il display mostra l'elenco dei numeri inclusi nell'elenco dei servizi.

Se necessario, scorrere fino al numero desiderato premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto per selezionare il numero.

Menu SIM-AT (SIM Application Toolkit)

Se si utilizza una scheda SAT che fornisce ulteriori servizi, viene visualizzato il menu SIM-AT. Per ulteriori dettagli, vedere le istruzioni della scheda SIM.

Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

Registro chiamate

Tramite questo menu è possibile visualizzare:

- Le chiamate perse, ricevute o effettuate.
- Il costo delle chiamate.
- La durata delle chiamate.

Nota: è possibile accedere ai numeri dei tre tipi di registro di chiamata premendo il tasto nel modo stand-by.

Chiamate perse

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate a cui non si è potuto rispondere, se è disponibile il numero del chiamante.

Viene fornito il numero o il nome (se disponibile), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata persa.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- Eliminare la chiamata corrente dal registro.
- Eliminare tutte le chiamate.
- Salvare il numero nella rubrica.

Chiamate ricevute

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute, se è disponibile l'identificazione della linea del chiamante.

Viene fornito il numero o il nome (se disponibile), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata ricevuta.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- Eliminare la chiamata corrente dal registro.
- Eliminare tutte le chiamate.
- Salvare il numero nella rubrica.

Chiamate effettuate

È possibile visualizzare gli ultimi 20 numeri selezionati.

Viene fornito il numero o il nome (se disponibile), oltre alla data e l'ora in cui la chiamata è stata effettuata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile anche:

- Eliminare la chiamata corrente dal registro.
- Eliminare tutte le chiamate.
- Salvare il numero nella rubrica.

Elimina tutto

È possibile eliminare tutti i numeri memorizzati in ciascun registro chiamate.

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Durata chiamate

Questo menu consente di visualizzare i timer delle chiamate effettuate e ricevute.

Note:
- Se la scheda SIM supporta la funzione ALS (Alternate Line Service) è necessario selezionare prima la linea desiderata.
- La durata effettiva delle chiamate valutata dal proprio gestore telefonico potrebbe variare a seconda delle funzioni della rete, il margine di arrotondamento nel calcolo dei costi e altri fattori.

Sono disponibili i timer seguenti:

Ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale effettuate: durata totale di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata totale di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: l'opzione usata per reimpostare i timer delle chiamate. È necessario immettere la password del telefono e premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Costo chiamate

Questa funzione consente di visualizzare il costo delle chiamate.

Note:
- Questa funzione non è destinata alla fatturazione.
- Le informazioni AOC (Advice Of Charge, avviso di addebito) possono essere visualizzate nel modo stand-by, a seconda della scheda SIM o del gestore telefonico.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata eseguita.

Costo totale: costo totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non sarà più possibile eseguire altre telefonate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**.

Azzera contatori: opzione usata per azzerare il contatore dei costi; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 175) e premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Imposta costo massimo: opzione usata per immettere il costo massimo che si autorizza per le chiamate; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 175) e premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Tariffa/Scatto: opzione usata per impostare il costo di un'unità; questo prezzo unitario viene applicato nel calcolo del costo delle chiamate; è necessario inserire innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 175) e premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Servizi di rete

Queste opzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio gestore per controllare se la rete usata offre tali servizi ed, eventualmente, per abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate

Nota: le opzioni di trasferimento chiamate possono variare a seconda della scheda SIM e le opzioni che non sono supportate dal gestore di rete potrebbero non essere visualizzate.

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro ad un collega.

Il trasferimento chiamate può essere impostato nei modi seguenti:

Sempre: tutte le chiamate vengono trasferite.

Occupato: le chiamate vengono trasferite se il telefono è occupato in un'altra chiamata.

Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

Non raggiungibile: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal proprio gestore telefonico.

Annulla tutto: disattiva tutte le opzioni di trasferimento chiamate.

È possibile specificare le singole opzioni di trasferimento per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali

- Solo chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Esempio: è possibile trasferire le chiamate vocali al proprio collega, se si sta già utilizzando il telefono.

Impostazione delle opzioni di trasferimento chiamate

1. Selezionare il tipo di trasferimento chiamate premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamata da trasferire premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. È possibile inserire il numero del destinatario desiderato.

   Per immettere un prefisso internazionale, tenere premuto il tasto **0** finché non viene visualizzato il segno +.

   È inoltre possibile selezionare un numero dalla rubrica oppure inserire il numero della segreteria telefonica, premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, seguito da **Rubrica** oppure **Segreteria**.
5. Quando si è soddisfatti, premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione di impostazioni specifiche del trasferimento chiamate

1. Selezionare l'opzione di trasferimento chiamate da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicato il trasferimento.
3. Premere il tasto di programmazione **Rimuovi**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le opzioni di trasferimento chiamate attivate, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Blocco chiamate

Il servizio di rete di blocco chiamate consente di porre delle limitazioni alle chiamate in uscita.

Il blocco chiamate può essere impostato nei modi seguenti:

In uscita: non si possono effettuare chiamate.

Internazionali: non si possono effettuare le chiamate internazionali.

Internazionali tranne Italia: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel Paese in cui ci si trova attualmente e i numeri del Paese di origine, cioè il Paese in cui si trova il proprio gestore telefonico.

In entrata: non si possono ricevere chiamate.

In entrata all'estero: non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori della propria zona di origine.

Annulla tutto: vengono disattivate tutte le opzioni di blocco e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.

Cambia password blocco chiamate: consente di modificare la password di blocco.

È possibile specificare le singole opzioni di blocco chiamate per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Impostazione delle opzioni di blocco chiamate

1. Selezionare il tipo di blocco chiamate premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamata da bloccare premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. Immettere la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione delle impostazioni specifiche del blocco chiamate

1. Selezionare l'opzione di blocco chiamate da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicato il blocco.
3. Premere il tasto di programmazione **Disatt.**.
4. Immettere la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le opzioni di blocco chiamate selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Modifica della password di blocco chiamate

È possibile modificare la password di blocco di chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

1. Selezionare **Cambia password blocco chiamate** dalla schermata Blocco chiamate e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Immettere la password corrente e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Immettere una nuova password e premere il tasto di programmazione **Ok**.
4. Immettere di nuovo la nuova password per confermarla e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Avviso di chiamata

Questo servizio di rete informa l'utente quando qualcuno tenta di contattarlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare le singole opzioni di avviso di chiamata per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate dati (non disponibile quando la linea 2 è in uso)

Attivazione della funzione di avviso di chiamata

1. Selezionare il tipo di chiamata a cui applicare l'opzione di avviso di chiamata premendo il tasto Su o e Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

Disattivazione delle impostazioni specifiche dell'avviso di chiamata

1. Selezionare il tipo di chiamata a cui è applicata questa opzione.
2. Premere il tasto di programmazione **Disatt.**.

   Il telefono invia la richiesta alla rete e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato il messaggio di risposta della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le opzioni di avviso di chiamata selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete

La funzione Selezione rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete usata durante il "roaming" quando ci si trova al di fuori della zona di copertura del proprio gestore telefonico.

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

Per indicare di selezionare automaticamente o manualmente la rete durante il roaming:

1. Premere il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata l'opzione appropriata e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Se si seleziona **Automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, il telefono cerca le reti disponibili. Passare al punto 2.

2. Premere il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata la rete preferita e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Si viene collegati alla rete selezionata.

ID chiamante

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono all'utente di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Predefinito: viene usata l'impostazione predefinita fornita dalla rete del proprio gestore telefonico.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato nel telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato (visualizzato) ogni volta che si esegue una chiamata.

Selezione banda

Per effettuare e ricevere chiamate, il telefono deve essere registrato presso una delle reti disponibili.

Il telefono può gestire i seguenti tipi di reti:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800 combinata
- GSM 1900

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita che esso utilizza. Quando si viaggia all'estero, è necessario ricordarsi di impostare la banda appropriata.

1. Quando viene visualizzato il menu **Selezione banda**, premere il tasto di programmazione **Selez.**.

2. Premere il tasto Su o Giù finché non viene evidenziata l'opzione appropriata, **GSM 900/ 1800** o **GSM 1900**, o **Tri band** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Quando si seleziona una nuova banda, il telefono visualizza un messaggio di conferma e quindi cerca automaticamente tutte le reti disponibili. Il telefono si registra con la rete preferita all'interno della banda.

Linea attiva

Alcune schede SIM possono essere utilizzate con due numeri di telefono. Questa voce di menu è disponibile solo se supportata dalla scheda SIM.

Questo menu permette di selezionare la linea desiderata per effettuare chiamate. Tuttavia, si può rispondere alle chiamate in entrata su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata per le chiamate in uscita.

Imposta audio

È possibile utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni audio, come:

- Il tipo di suoneria, volume e tipo delle chiamate o dei messaggi in arrivo.
- I suoni emessi quando la chiamata è collegata oppure quando si preme un tasto.
- Il modo silenzioso al quale passa il telefono quando si tiene premuto il tasto # nel modo stand-by.

Chiamate in entrata

Questa opzione consente di selezionare il tipo di segnalazione per le chiamate in arrivo.

Nota: se la scheda SIM supporta la funzione ALS (Alternate Line Service) è necessario selezionare prima la linea da cambiare.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Selezionare una melodia dall'elenco, da riprodurre ogni volta che arriva una chiamata.

Melodie predefinite: consente di selezionare una delle melodie predefinite.

Suoni: consente di selezionare uno dei suoni ricevuti da altre fonti, come i siti WAP, il programma EasyStudio PC o i messaggi multimediali.

Volume suoneria: consente di regolare il livello del volume della suoneria. Usare i tasti Su e Giù oppure i tasti del volume sul lato sinistro del telefono. Maggiore è il numero delle barre visualizzate, più alto è il volume.

Segnalazione: consente di specificare il modo in cui si viene informati delle chiamate in entrata.

Suoneria: riproduce la melodia selezionata tramite le opzioni **Melodie predefinite** e **Suoni**.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Vibrazione + suoneria: il telefono prima vibra, quindi riproduce la melodia selezionata mediante le opzioni **Melodie predefinite** e **Suoni**.

Messaggi

Questa opzione consente di selezionare il tipo di segnalazione per gli SMS e gli MMS.

SMS/MMS

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Tono: consente di scegliere tra molti toni diversi. Selezionare un tono dall'elenco, da riprodurre ogni volta che si riceve un messaggio.

Segnalazione: consente di specificare il modo in cui si viene informati dei messaggi in entrata.

Silenzioso: si attiva solo la notifica scritta; il telefono non squilla né vibra.

Tono: il telefono squilla usando il tono selezionato tramite l'opzione **Tono**. Vedere sopra.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Vibrazione + tono: il telefono prima vibra e quindi inizia a squillare.

Ripetizione: consente di specificare con quanta frequenza il telefono informa di un nuovo messaggio. È possibile scegliere **Una volta** o **Periodico**.

Power on/off

Questa opzione consente di selezionare la melodia che il telefono suona all'accensione ed allo spegnimento.

È possibile scegliere **Classica** o **Futuro**. Per disattivare l'audio, selezionare **Disattivato**.

Tono connessione

Questa opzione di menu consente di specificare se il telefono deve emettere un segnale acustico o meno quando la chiamata viene accettata dalla rete.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: il telefono non emette alcun segnale acustico.

Attivo: il telefono emette un segnale acustico quando la chiamata viene accettata.

Tono tasti

Questa opzione di menu consente di selezionare il tono generato dalla tastiera quando si preme un tasto.

Per disattivare l'audio, selezionare **Disattivato**.

Per regolare il volume dei tasti, premere i tasti del volume sul lato sinistro del telefono nel modo stand-by.

Tono minuti

Questa opzione di menu consente di specificare se il telefono, durante una chiamata in uscita, emette un segnale acustico ogni minuto, per informare l'utente della durata della chiamata.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: il telefono non emette alcun segnale acustico.

Attivo: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto.

Modo silenzioso

Quando si tiene premuto il tasto # nel modo stand-by, il telefono passa al modo silenzioso. È possibile specificare se il telefono vibra o disattiva i suoni nel modo silenzioso.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Vibrazione: nel modo silenzioso, il telefono vibra invece di squillare.

Silenzio: nel modo silenzioso, il telefono disattiva tutte le impostazioni audio e la vibrazione.

Tono slider

Questo menu consente di selezionare il segnale emesso dal telefono quando viene aperto o chiuso lo slider.

Per disattivare l'audio, selezionare **Disattivato**.

Avvisi in chiamata

Questo menu consente di impostare il telefono per attivare tutti gli avvisi durante la chiamata.

Per disattivare gli avvisi, selezionare **Disattivato**.

Messaggi

Questo menu consente di creare, inviare, leggere e salvare messaggi SMS (Short Message Service), ovvero messaggi di testo, EMS (Enhanced Message Service), che includono un'immagine semplice, un'animazione o una melodia, e MMS (Multimedia Message Service) che supportano la presentazione di vari media, come le immagini a colori e le suonerie polifoniche. Sono anche disponibili i messaggi vocali (segreteria telefonica).

Nota: questa funzione sarà disponibile solo se supportata dalla rete del gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

SMS

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo verso e da altri telefonini GSM. Inoltre, il telefono supporta il servizio EMS, che consente di creare brevi messaggi composti da semplici immagini, melodie, animazioni e testo in stile, per aggiungere una nuova dimensione ai semplici messaggi di testo.

Per inviare messaggi di testo per telefono, è necessario richiedere al proprio gestore telefonico il numero del centro SMS.

Ricezione di un nuovo messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio, l'icona Nuovo messaggio ( ) e una notifica di testo indicante il numero dei messaggi appaiono sul display. Viene emesso anche un segnale acustico, a seconda dell'impostazione audio dei messaggi; per ulteriori informazioni, vedere pagina 84.

Per leggere immediatamente i nuovi messaggi, premere il tasto di programmazione **Visual.**. Compare l'elenco dei messaggi.

Nota: per cancellare la notifica del nuovo messaggio dal display, premere il tasto . Quando si hanno anche chiamate perse, messaggi in segreteria, SMS o messaggi multimediali e CB multipli, l'indicazione del tasto di programmazione destro cambia nell'ordine seguente: **Visual.**, **Collega**, **Visual.**, **CB** e **Rubrica**.

Gestione della memoria

Posta in arrivo e Posta in uscita condividono una certa quantità di memoria nel telefono o nella scheda SIM. Quando la memoria dei messaggi è piena, l'icona Nuovo messaggio ( ) lampeggia e compare un messaggio di errore. Tale messaggio scompare premendo il tasto , ma riappare se non si eliminano i vecchi messaggi. In questo caso, non è possibile ricevere nessun nuovo messaggio. È necessario eliminare uno o più vecchi messaggi per liberare memoria per nuovi messaggi utilizzando l'opzione **Elimina** di Posta in arrivo o Posta in uscita, oppure l'opzione **Elimina tutto**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 94.

Crea

Usando questo menu è possibile scrivere messaggi contenenti testo, immagini e melodie.

1. Creare un messaggio.

   Nella prima riga del display è visibile il numero di caratteri restanti che è possibile immettere, il numero del messaggio corrente e il numero massimo di messaggi che si possono creare e lo stile impostato nell'opzione **Formatta testo**.

   Nota: per ulteriori dettagli sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 41.

2. Mentre si scrive il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le seguenti opzioni.
   - **Invia**: consente di inviare il messaggio. Vedere la procedura seguente.
   - **Formatta testo**: consente di formattare lo stile del testo. I seguenti attributi di testo possono essere utilizzati contemporaneamente.

     Dimensioni testo: Piccolo/Medio/Grande

     Modalità testo: Normale/Sottolineato/Barrato

     Grassetto: Disattivato/Attivo

     Corsivo: Disattivato/Attivo

     Allineamento: Sinistra/Centro/Destra
   - **Aggiungi oggetto**: consente di aggiungere immagini, animazioni e/o melodie al messaggio. Selezionare una categoria; **Agg. immagine**, **Agg. animazione** o **Agg. suoneria**. È quindi possibile scegliere un oggetto predefinito oppure un oggetto ricevuto da un'altra origine e memorizzato nell'Album multimediale. Vedere pagina 121.
   - **Modelli**: consente di utilizzare un modello predefinito per i messaggi. Selezionare uno dei nove messaggi memorizzati nell'opzione di menu **Modelli**. Vedere pagina 107.
   - **Salva**: consente di salvare il messaggio in modo che possa essere inviato in un altro momento. Il messaggio può essere letto nella Posta in uscita.
3. Una volta finito di immettere il messaggio, scegliere **Invia** dalle opzioni.
4. Immettere un numero di destinazione nella schermata Indirizzo.

   È possibile cercare un numero nei contatti premendo il tasto di programmazione **Rubrica**.

Nota: per cancellare parte o tutti i dati immessi, premere o tenere premuto il tasto **C**. Quando non sono stati immessi dei dati, premere e tenere premuto il tasto **C** per passare alla schermata precedente.

Per inviare il messaggio a più destinazioni, fino a 5, premere il tasto di programmazione **Agg.** e ripetere la procedura 4.

5. Dopo avere inserito i numeri, premere il tasto di programmazione **Ok**.
6. Se appare la schermata Immettere centro, immettere il numero del servizio e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   È possibile memorizzare il numero del centro servizi SMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 110.

Nota: quando il telefono non invia il messaggio, premere il tasto di programmazione **Riprova** per riprovare la trasmissione. Oppure, premere il tasto di programmazione **No** e il tasto di programmazione **Salva** per salvare il messaggio o uscire dal menu premendo il tasto di programmazione **No**.

Posta in arrivo

Il telefono riceve i messaggi in arrivo e li salva in Posta in arrivo. I messaggi SMS di solito vengono salvati nella scheda SIM ma, se la memoria SIM è piena, i messaggi in arrivo verranno salvati nella memoria del telefono.

Quando il menu **Posta in arrivo** è selezionato, l'elenco di messaggi ricevuti viene visualizzato con:

- il numero di telefono del mittente, oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.
- lo stato del messaggio; per un messaggio letto, per un messaggio da leggere o per un messaggio incompleto.

Per visualizzare un messaggio, evidenziarlo e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
Il display visualizza:

- La data e l'ora di ricezione del messaggio.
- La memoria in cui è stato memorizzato il messaggio; per la scheda SIM oppure per la memoria del telefono.
- Il contenuto del messaggio.

È possibile scorrere al messaggio precedente o successivo premendo il tasto Sinistra o Destra.

Per scorrere il contenuto del messaggio, premere il tasto Su o Giù. Quando ci si sofferma su un oggetto che contiene una melodia, questa viene riprodotta.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Rispondi: consente di rispondere inviando un messaggio.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Estrai indirizzo: estrae i numeri di telefono, indirizzi e-mail o indirizzi URL dal testo, in modo da poter chiamare il numero o inviare un messaggio al numero o salvarlo nella rubrica.

Invia: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Estrai oggetti: consente di salvare i contenuti multimediali (ad eccezione delle animazioni e delle melodie EMS predefinite) dal messaggio alla Media Box. Sarà possibile utilizzare in futuro questi elementi quando si scrive un messaggio; per ulteriori dettagli, vedere pagina 90.

Trasferisci: consente di trasferire il messaggio dalla memoria della SIM alla memoria del telefono o viceversa.

Posta in uscita

Posta in uscita memorizza i messaggi già inviati o salvati ma non ancora inviati.

Quando è selezionata l'opzione di menu **Posta in uscita**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi inviati o salvati. Esso contiene:

- Il numero di telefono del destinatario, oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.
- Lo stato del messaggio; per un messaggio inviato oppure per un messaggio da inviare.

Per visualizzare un messaggio, evidenziarlo e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
Il display visualizza:

- Lo stato del messaggio; per un messaggio inviato oppure per un messaggio da inviare.
- La memoria in cui è stato memorizzato il messaggio; per la scheda SIM oppure per la memoria del telefono.
- Il contenuto del messaggio.

È possibile scorrere fino al messaggio precedente o successivo premendo il tasto Sinistra o Destra.

Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Estrai indirizzo: estrae i numeri di telefono, indirizzi e-mail o indirizzi URL dal testo, in modo da poter chiamare il numero o inviare un messaggio al numero o salvarlo nella rubrica.

Invia: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona.

Modifica: consente di modificare il messaggio.

Trasferisci: consente di trasferire il messaggio dalla memoria della SIM alla memoria del telefono o viceversa.

Elimina tutto

Con questo menu è possibile eliminare tutti i messaggi memorizzati nella memoria della SIM e del telefono.

1. Scorrere fino a una casella di messaggi e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle di messaggi.

2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.

3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **Ok**.

4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutti i messaggi nelle caselle.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

MMS

Il servizio di messaggi MMS (Multimedia Message Service) è molto simile al servizio SMS. Fornisce il recapito asincrono di messaggi multimediali personali da telefono a telefono oppure da telefono a posta elettronica e da telefono a web (mediante URL).

Oltre al noto contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, grafica, voce e suoni. Un messaggio MMS è una presentazione multimediale in un unico oggetto. Non si tratta di un file di testo con allegati.

Utilizzando la funzione MMS, il telefono può ricevere messaggi multimediali. Questa funzione è disponibile solo è supportata dal proprio gestore telefonico. Solo i telefoni che offrono funzioni di messaggi multimediali possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali.

Recupero di un nuovo messaggio

Quando si recupera un messaggio, sul display compare l'icona Recupero ( ). Quando si finisce di ricevere un nuovo messaggio, l'icona Nuovo messaggio ( ) e una notifica di testo indicante il numero del messaggio appaiono sul display. Viene emesso anche un segnale acustico, a seconda dell'impostazione audio dei messaggi; per ulteriori informazioni, vedere pagina 84.
Per leggere il nuovo messaggio nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Visual.**. Compare l'elenco nella Posta in arrivo. Selezionando un messaggio, è possibile leggerlo.

Note:

- Durante il recupero di un nuovo messaggio, non è possibile accedere ai siti WAP e non è nemmeno possibile entrare nel menu **Download** (vedere pagina 125).
- Per cancellare la notifica del nuovo messaggio dal display, premere il tasto . Quando si hanno anche chiamate perse, messaggi in segreteria, SMS o messaggi multimediali e CB multipli, l'indicazione del tasto di programmazione destro cambia nell'ordine seguente: **Visual.**, **Collega**, **Visual.**, **CB** e **Rubrica**.

Se **Ricezione mess.** è impostato su **Manuale** (per informazioni, vedere pagina 111), quando l'icona Nuovo messaggio ( ) appare sul display, è necessario recuperare i messaggi nella Posta in arrivo. È possibile selezionare i messaggi contrassegnati dalle icone , e nella Posta in arrivo. Dopodiché, per selezionare il recupero o la cancellazione del messaggio, premere il tasto di programmazione **Opz.**.

Gestione della memoria

Quando la memoria è piena, l'icona Nuovo messaggio ( ) lampeggia e viene visualizzato un messaggio di errore. (Esso scompare premendo il tasto , ma riappare se non si eliminano i vecchi messaggi.) In questo caso, non è possibile ricevere nessun nuovo messaggio. È necessario eliminare uno o più vecchi messaggi per liberare memoria per nuovi messaggi utilizzando l'opzione **Elimina** di Posta in arrivo, Posta in uscita, Bozze o Cartella, oppure l'opzione **Elimina tutto**; per ulteriori informazioni, vedere pagina 106.

Note:
- È possibile ricevere fino a 150 messaggi.
- Le caselle MMS, Fotocamera e Media Box condividono una certa quantità di memoria del telefono. È anche possibile utilizzare le opzioni **Elimina** o **Elimina tutto** per eliminare alcuni suoni o immagini in Fotocamera o Media Box.

Crea

Questa opzione di menu consente di creare un nuovo messaggio multimediale e quindi inviarlo a più destinazioni.

1. Selezionare una delle seguenti opzioni usando il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Agg.**:

Opzione	Come aggiungere
Oggetto	1. Immettere l'oggetto del messaggio. Per informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 41. 2. Premere il tasto di programmazione **Ok**. **Nota**: per tornare alla schermata precedente mentre si immette un oggetto, tenere premuto il tasto **C**.
Immagine	Per aggiungere una nuova immagine: 1. Selezionare l'opzione **Scatta foto**. 2. Scattare una foto utilizzando la funzione di fotocamera. Per informazioni sulla funzione di fotocamera, vedere pagina 151.

Opzione	Come aggiungere
Immagine (continua)	3. Selezionare una delle immagini da aggiungere. L'immagine viene visualizzata. 4. Premere il tasto di programmazione **Agg.**. Per aggiungere un'immagine da Media Box: 1. Selezionare una delle categorie di immagini. Viene visualizzato l'elenco di immagini della categoria. 2. Selezionare una delle immagini da aggiungere. L'immagine viene visualizzata. 3. Premere il tasto di programmazione **Agg.**.
Suono	Per aggiungere un nuovo suono: 1. Selezionare l'opzione **Registra**. 2. Premere il tasto di programmazione **Reg.** per iniziare a registrare. 3. Premere il tasto di programmazione **Stop** per interrompere la registrazione. 4. Premere il tasto di programmazione **Riprod.** per riprodurre il suono. Oppure, premere il tasto di programmazione **Agg.** per aggiungerlo. Immettere il nome del suono e premere il tasto di programmazione **Ok**. Il suono viene aggiunto al messaggio e salvato automaticamente in Media Box.

Opzione	Come aggiungere
Suono (continua)	Per aggiungere un suono in Media Box: 1. Selezionare una delle categorie di suoni. Viene visualizzato l'elenco di suoni della categoria. 2. Selezionare uno dei suoni da aggiungere. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per aggiungerlo.
Messaggio	1. Immettere un nuovo messaggio. Oppure, immettere un modello. Per immettere un modello: • Premere il tasto di programmazione **Opz.** e selezionare l'opzione **Modelli**. • Selezionare uno dei modelli. 2. Premere il tasto di programmazione **Opz.** e selezionare l'opzione **Eseguito** per aggiungere il messaggio. **Nota**: per tornare alla schermata precedente mentre si immette un oggetto, tenere premuto il tasto **C**.

2. Premere il tasto di programmazione **Opz.** per usare le seguenti opzioni.
   - **Anteprima**: mostra il messaggio che verrà visualizzato nel telefono del destinatario. Per tornare alla schermata del messaggio, premere il tasto di programmazione **Modif.**. Per inviare il messaggio, premere il tasto di programmazione **Invia** e passare al punto 4.
   - **Invia**: consente di inviare il messaggio ad un'altra persona. Vedere le procedure seguenti.

- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere fino a 10 pagine. È possibile passare a ogni pagina usando il tasto Sinistra o Destra sulla schermata del messaggio.
- **Durata pagina**: consente di impostare per quanto tempo resta visualizzata una pagina dei messaggi ricevuti. Dopo il tempo specificato, il display scorre automaticamente alla pagina successiva.
- **Formatta testo**: consente di impostare il colore, le dimensioni e lo stile del testo del messaggio.
- **Cancella oggetto/immagine/suono/messaggio**: consente di eliminare l'oggetto, l'immagine, il suono o il messaggio dal lavoro selezionato.
- **Elimina pagina**: consente di eliminare la pagina corrente.
- **Salva messaggio**: salva il messaggio in **Bozze** (vedere pagina 104) o **Cartella** (vedere pagina 105).

Nota: per tornare alla schermata di modifica, premere il tasto di programmazione o **C**.

3. Dopo aver finito di creare il messaggio, selezionare **Invia** dalle opzioni.
4. Selezionare una voce nella schermata Invia.

   Se la voce è vuota, immettere una destinazione come segue.

   Numero: per immettere un numero di destinazione.

   E-mail: per immettere l'indirizzo e-mail.

   Rubrica: per immettere una destinazione dalla rubrica.

   Dopo aver immesso una destinazione, premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Se la voce non è vuota, procedere come segue.

Modifica indirizzo: per modificare l'indirizzo selezionato.

Elimina indirizzo: per eliminare l'indirizzo selezionato.

Nota: per cancellare parte o tutti i dati immessi, premere o tenere premuto il tasto **C**. Quando non sono stati immessi dei dati, premere e tenere premuto il tasto **C** per passare alla schermata precedente.

5. Per inviare il messaggio a più destinazioni, fino a 20, ripetere la procedura 4.
6. Dopo avere inserito le destinazioni, premere il tasto di programmazione **Invia**.

   Se si desidera annullare l'invio di un messaggio oppure reinviare un messaggio che non si è riusciti a inviare, passare alla **Posta in uscita**. Selezionare quindi il messaggio e l'opzione desiderata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 103.

Posta in arrivo

Il telefono riceve i messaggi in arrivo e li salva in Posta in arrivo.

Quando il menu **Posta in arrivo** è selezionato, l'elenco di messaggi ricevuti viene visualizzato con:

- L'oggetto del messaggio o Nessun oggetto, se il messaggio non aveva un oggetto.
- Il numero di telefono del mittente, oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.
- Lo stato del messaggio; per un messaggio in fase di recupero, per un messaggio letto, per un messaggio da leggere, per un messaggio di notifica già letto e per un messaggio di notifica da leggere.

  Nota: l'icona dello stato del messaggio può avere varie forme, come , , in base alla priorità fissata dal mittente (vedere pagina 111).

Per visualizzare un messaggio, evidenziarlo e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per scorrere il contenuto del messaggio, premere il tasto Su o Giù. Quando il messaggio contiene più di una pagina, è possibile premere il tasto Sinistra o Destra per spostarsi tra le pagine oppure le pagine scorrono automaticamente in base alle impostazioni di durata che il mittente ha fissato.

Note:
- Alcuni tipi di suoni o immagini potrebbero non essere riproducibili o visualizzabili.
- Quando il messaggio contiene un allegato come videoclip, l'icona Allegato ( ) appare nella riga del titolo. È possibile non riprodurre l'allegato. Ed è anche possibile non estrarlo dal messaggio.

Premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: elimina il messaggio.

Riesegui: riesegue il messaggio.

Rispondi: risponde al mittente inviando un messaggio.

Trasferici: inoltra il messaggio a un'altra persona.

Richiama: consente di richiamare il mittente.

Estrai oggetti: estrae l'immagine o il suono, in modo da impostarli come sfondo o suoneria oppure consente di inviarli come messaggio multimediale.

Estrai indirizzo: estrae i numeri di telefono, indirizzi e-mail o indirizzi URL dal testo, in modo da poter chiamare il numero o inviare un messaggio al numero o salvarlo nella rubrica.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Sposta in Cartella: sposta il messaggio in Cartella per poterlo usare in futuro.

Posta in uscita

La posta in uscita memorizza i messaggi inviati, che non si è riusciti a inviare e di cui si è annullato l'invio.

Quando è selezionata l'opzione di menu **Posta in uscita**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi inviati o salvati. Esso contiene:
- L'oggetto del messaggio o Nessun oggetto, se il messaggio non aveva un oggetto.
- Il numero di telefono del destinatario, oppure il nome, se è memorizzato nella rubrica.
- Lo stato del messaggio; per un messaggio in fase di invio, per un messaggio inviato, per un messaggio che non si è riusciti a inviare o di cui si è annullato l'invio, per una ricevuta di consegna. Quando un destinatario recupera un messaggio inviato e l'opzione **Ricevuta consegna** (vedere pagina 111) è attivata, cambia in .

Per visualizzare un messaggio, evidenziarlo e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per annullare l'invio di un messaggio, scorrere e selezionare il messaggio premendo il tasto Su o giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**. Dopodiché, appare il messaggio di conferma. Nel messaggio, è possibile annullare l'invio premendo il tasto di programmazione **Sì**.

Per reinviare il messaggio che non si è riusciti a inviare, scorrere e selezionare il messaggio premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**. Premere quindi il tasto di programmazione **Opz.** e selezionare l'opzione **Invia**.

Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù. Quando il messaggio contiene più di una pagina, è possibile premere il tasto Sinistra o Destra per spostarsi tra le pagine oppure le pagine scorrono automaticamente in base alla durata che il mittente ha fissato.

Premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: elimina il messaggio.

Riesegui: riesegue il messaggio.

Invia: invia il messaggio.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Sposta in Cartella: sposta il messaggio in Cartella per poterlo usare in futuro.

Bozze

Questa casella di messaggio memorizza i messaggi salvati, i messaggi interrotti da una chiamata in entrata o messaggi mentre si crea un nuovo messaggio.

Nota: i messaggi che non si è riusciti a inviare vengono salvati nella Posta in uscita.

Per visualizzare un messaggio, evidenziarlo e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Invia: invia il messaggio.

Riesegui: riesegue il messaggio.

Elimina: elimina il messaggio.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Cartella

È possibile spostare in Cartella i messaggi memorizzati in Posta in entrata e Posta in uscita mediante l'opzione **Sposta in Cartella**. Mentre si crea un nuovo messaggio è anche possibile salvarlo in Cartella con l'opzione **Salva messaggio**.

Per visualizzare un messaggio, evidenziarlo e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Premendo il tasto di programmazione **Opz.** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.

Elimina: elimina il messaggio.

Riesegui: riesegue il messaggio.

Invia: invia il messaggio.

Estrai oggetti: estrae l'immagine o il suono, in modo da impostarli come sfondo o suoneria oppure consente di inviarli come messaggio multimediale.

Estrai indirizzo: estrae i numeri di telefono, indirizzi e-mail o indirizzi URL dal testo, in modo da poter chiamare il numero o inviare un messaggio al numero o salvarlo nella rubrica.

Dettagli: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

Elimina tutto

Questa opzione di menu consente di eliminare tutti i messaggi in ciascuna casella di messaggi. È anche possibile eliminare tutti i messaggi in una volta.

1. Scorrere fino a una casella di messaggi e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle di messaggi.

2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.
3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **Ok**.
4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutti i messaggi nelle caselle.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

WAP Push

Questo menu consente di impostare la ricezione e la lettura di messaggi push.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Posta in arrivo: il telefono riceve i messaggi push e li salva in Posta in arrivo. Questi possono essere letti nella Posta in arrivo.

Ricezione: questa opzione consente di impostare le opzioni di ricezione dei messaggi push.

Sempre: consente sempre la ricezione dei messaggi push.

Mai: non consente mai la ricezione dei messaggi push.

Opzionale: si ricevono solo i messaggi push provenienti dal numero qui memorizzato. Il numero predefinito è il centro servizi SMS e può essere modificato.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi push.

Modelli

Usando questo menu è possibile definire al massimo nove messaggi che verranno usati più di frequente. Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei modelli presenti.

1. Scorrere fino al messaggio o a una cella vuota premendo il tasto Su o Giù.
2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** e immettere un nuovo messaggio oppure modificare il vecchio messaggio.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 41.

3. Premere il tasto di programmazione **Ok** per salvare il messaggio.

Segreteria

Quando si riceve un messaggio in segreteria, il telefono visualizza l'icona e si sente un avviso.

Ascolta messaggi

- Nel modo stand-by, quando si riceve un nuovo messaggio, premere il tasto di programmazione **Collega** per accedere alla segreteria telefonica e seguire le istruzioni fornite.

- Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto **1** per accedere alla segreteria e seguire quindi le istruzioni fornite.
- Chiamare il numero della segreteria telefonica accedendo al menu **Ascolta messaggi** e seguire le istruzioni fornite.

Numero segreteria

Prima di utilizzare il servizio di segreteria telefonica, è necessario memorizzare il numero di telefono corrispondente fornito dal proprio gestore telefonico.

Quando si seleziona una voce, sono disponibili le seguenti opzioni.

Modifica numero: immettere un numero di casella vocale oppure premere il tasto di programmazione **Rubrica** per immettere un numero dalla rubrica. Premere quindi il tasto di programmazione **Ok**.

Cambia nome: immettere un nome del server e premere il tasto di programmazione **Ok** per salvarlo.

Elimina: quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**. Per annullare, premere il tasto di programmazione **No**.

Messaggi CB

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su vari argomenti, come il tempo o il traffico. I messaggi vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- Il telefono sia nel modo stand-by.
- L'opzione **Ricevi** sia impostata su **Abilita**.
- Il canale dei messaggi sia attivo nell'elenco dei canali.

Quando si ricevono messaggi broadcast, è possibile visualizzarli nel modo stand-by. Se il messaggio è breve, esso è visibile sul display, altrimenti premere il tasto di programmazione **CB** per leggere il messaggio.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Leggi: consente di leggere i messaggi broadcast ricevuti.

Archivio: mostra l'elenco dei messaggi salvati dall'elenco volatile.

Volatile: mostra i messaggi più recenti. Questi messaggi scompariranno allo spegnimento del telefono.

Se il messaggio è lungo, premere il tasto Su o Giù.

Quando si legge un messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle seguenti opzioni:

Estrai numero: mostra l'elenco dei numeri inclusi nel messaggio.

Salva: (solo messaggi volatili) salva il messaggio nell'elenco Archivio.

Elimina: elimina il messaggio.

Elimina tutto: elimina tutti i messaggi nell'elenco.

Ricevi: consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi CB.

Canali: il segno di spunta nella casella di controllo **Tutti** attiva tutti i canali.

Per attivare o disattivare un canale, premere il tasto di programmazione **Selez.**, quindi selezionare **Abilita** o **Disabilita**.

L'opzione **Aggiungi** consente di aggiungere un nuovo canale all'elenco dei canali. Immettere il canale adeguato del canale ottenuto dal proprio gestore telefonico e assegnare un titolo al canale.

Lingua: seleziona la lingua desiderata. Dopodiché, è possibile ricevere i messaggi CB solo nella lingua selezionata.

Impostazioni

SMS

Usando questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite per la funzione SMS. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Centro servizi: consente di modificare il numero del centro servizi SMS richiesto per inviare i messaggi di testo. Richiedere questo numero al proprio gestore telefonico.

Periodo validità: consente di impostare il tempo massimo di permanenza dei messaggi nel centro servizi mentre si tenta di consegnarli al destinatario.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio su **Testo**, **Fax**, **Voce**, **Cercapersone**, **X400** o **E-mail**. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite lo stesso centro servizi, se tale servizio è fornito dalla rete.

Ricevuta consegna: consente di attivare o disattivare le ricevute. Quando tale funzione è attivata, la rete informa il mittente se il messaggio è stato recapitato o meno.

Supporto caratteri: consente di selezionare il set di caratteri quando si modificano e si inviano messaggi.

Alfabeto GSM: il messaggio può essere inviato con i caratteri GSM.

Unicode: il messaggio può utilizzare i caratteri Unicode, compresi gli alfabeti GSM. Il numero massimo di caratteri inseribili in un messaggio è ridotto della metà rispetto ad un messaggio GSM.

Automatico: se si seleziona **Automatico**, il telefono seleziona il set di caratteri in base all'uso o meno dei caratteri Unicode.

MMS

Usando questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite per l'invio o la ricezione di un messaggio MMS. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Invio: sono disponibili le opzioni seguenti:

Priorità: consente di impostare la priorità del messaggio.

Periodo validità: consente di impostare il tempo massimo di permanenza dei messaggi nel centro servizi mentre si tenta di consegnarli al destinatario.

Tempo consegna: è possibile impostare l'attesa prima che il telefono invii i messaggi.

Nascondi indirizzo: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, il proprio numero di telefono non viene visualizzato sul telefono del destinatario.

Ricevuta consegna: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, la rete informa se il messaggio sia recapitato o meno.

Conferma lettura: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, il numero di telefono del destinatario invia una risposta per informare che il messaggio è stato letto.

Ricezione: sono disponibili le opzioni seguenti:

Ricezione mess.: consente di impostare come ricevere un messaggio. È possibile selezionare un'opzione tra **Manuale**, **Automatica** e **Rifiuta**.

Rifiuto anonimi: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, il telefono rifiuta i messaggi senza un ID chiamante.

Rifiuto annunci: quando questa opzione è impostata su **Attivo**, è possibile rifiutare gli annunci pubblicitari inviati dal gestore telefonico.

Ricevuta consentita: quando questa opzione è impostata su **Disattivato**, il telefono non invia una conferma al telefono del destinatario anche se il mittente chiede una risposta per informare che il messaggio è stato letto.

Profili MMS: in questo menu è possibile configurare le impostazioni dei profili MMS che sono necessarie quando si inviano o ricevono messaggi multimediali.

Profilo corrente: consente di selezionare un profilo da usare correntemente.

Imposta profilo: consente di impostare fino a cinque profili.

- Nome profilo: immettere il nome del profilo.
- URL server: immettere l'indirizzo del server del profilo.
- GSM: consente di modificare le impostazioni proxy per la rete GSM.
  - Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.
  - Tipo accesso: selezionare il tipo di collegamento di rete tra ISDN e analogico.
  - Numero telefono: immettere il numero di telefono del server
  - ID login: immettere l'ID di accesso al server.
  - Password: immettere la password del server.

- GPRS: consente di modificare le impostazioni proxy per la rete GPRS.
  - Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.
  - APN: immettere il nome del punto di accesso usato per l'indirizzo del gateway della rete GPRS.
  - ID login: immettere l'ID di accesso necessario per connettersi alla rete GPRS.
  - Password: immettere la password necessaria per connettersi alla rete GPRS.
- Connessione: selezionare la portante da utilizzare per ciascun tipo di accesso di rete.
  - Solo GPRS: funziona solo su rete GPRS.
  - Solo GSM: funziona solo su rete GSM.

Stato memoria

È possibile controllare lo stato della memoria per i messaggi.

SMS

È possibile controllare quanti messaggi sono memorizzati nella scheda SIM e nella memoria del telefono.

Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

MMS

Le caselle MMS, Fotocamera e Media Box condividono una certa quantità di memoria del telefono.

Il display mostra lo stato della memoria disponibile e usata.

È possibile vedere lo stato della memoria usata delle caselle MMS, Fotocamera e Media Box premendo il tasto Sinistra o Destra.

Svago

Il menu **Svago** contiene le seguenti opzioni:

- Browser WAP
- Media Box
- Mondo JAVA
- Composizione melodie

Browser WAP

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol), che consente di accedere ai siti WAP.

Ogni volta che si avvia il browser WAP, il telefono si connette alla rete e sul display viene visualizzata l'icona di indicazione del servizio (o), la quale informa che si è collegati al Wireless Web e che l'addebito avverrà di conseguenza. Le tariffe variano a seconda dell'opzione di servizio scelta.

Il browser WAP interrompe la connessione di rete dopo un certo periodo di inattività e si riconnette automaticamente a seconda delle necessità. Per questo motivo, potrebbero venire addebitate più connessioni alla rete nel corso di un'unica sessione. Questo è normale e consente di ridurre al minimo le spese di connessione.

Home

Selezionando questo menu il telefono si collega alla rete e carica la homepage del fornitore di servizi impostata.

Una volta effettuata la connessione, viene visualizzata la homepage. Ciò che appare sul display quando si accede al browser WAP dipende dal proprio fornitore di servizi.

Nota: per avviare rapidamente il browser WAP dal modo stand-by, premere a lungo il tasto i.

Per scorrere nella schermata, utilizzare i tasti Su e Giù.

Premere il tasto per uscire dal browser WAP in qualsiasi momento. Il telefono torna al modo stand-by.

Navigazione con il browser WAP

Per...	**Premere...**
Scorrere e selezionare le opzioni del browser	Il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione desiderata e quindi premere il tasto di programmazione ✓.
Selezionare un'opzione numerata	Il tasto numerico corrispondente.
Tornare alla pagina precedente	Il tasto di programmazione (o **Prec.**) o **C**.
Tornare alla homepage di avvio	Il tasto * e selezionare l'opzione **Home** del browser. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 117.

Inserimento di testo nel browser WAP

Quando viene chiesto di inserire testo, il modo di inserimento corrente del testo appare sopra il tasto di programmazione destro.

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 41.

Uso dei menu del browser WAP

Durante la navigazione WAP sono disponibili varie opzioni di menu.

Per accedere al menu del browser WAP:

1. Premere il tasto * o scorrere fino al logo sulla parte superiore sinistra di tutte le pagine WAP, quindi premere il tasto di programmazione ✓.

   Viene visualizzato un elenco di opzioni.
2. Evidenziare l'opzione desiderata premendo il tasto Su o Giù.
3. Premere il tasto di programmazione ✓ per selezionare l'opzione.
4. Se necessario, selezionare l'opzione secondaria premendo il tasto Su o Giù e premere quindi il tasto di programmazione ✓.

Nota: le opzioni del browser WAP possono variare, a seconda della versione del browser.

Sono disponibili i seguenti menu del browser WAP:

Indietro: torna alla pagina precedente.

Home: reindirizza l'utente in qualsiasi momento, alla homepage del fornitore di servizi.

Esci: esce dal browser WAP.

Ricarica: ricarica la pagina corrente.

Mostra URL: mostra l'indirizzo URL della pagina WAP corrente.

Informazioni su...: mostra le informazioni sul browser.

Uso delle opzioni del browser WAP

Sono disponibili varie opzioni di menu, quando si utilizza il browser WAP per navigare nel Wireless Web. Per accedere a queste opzioni, premere il tasto i una volta stabilito il collegamento al Wireless Web.

Vai a URL: consente di immettere manualmente un indirizzo URL del sito al quale si desidera accedere.

Preferiti: consente di utilizzare il menu **Preferiti** del browser WAP. Per ulteriori dettagli, vedere più sotto.

Messaggi: consente di leggere o scrivere un messaggio SMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 88.

Media Box: consente di accedere agli oggetti multimediali. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 121.

Risposta a una chiamata durante una connessione WAP

È possibile ricevere una chiamata in entrata mentre si sta navigando nel browser WAP.

Rispondere alla chiamata premendo il tasto o il tasto di programmazione **Accetta** come di consueto. Dopo aver concluso la chiamata, è possibile continuare a navigare nella pagina WAP nella quale si era entrati in precedenza.

Preferiti

Questo menu consente di memorizzare fino a 10 indirizzi URL di siti WAP preferiti.

Per memorizzare un indirizzo URL:

1. Selezionare una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Immettere l'indirizzo e premere il tasto di programmazione **Ok** per salvarlo.
3. Immettere il nome e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 41.

Una volta memorizzato un indirizzo, sono disponibili le seguenti opzioni quando lo si seleziona.

Vai: consente di accedere rapidamente al sito.

Modifica: consente di modificare il nome e l'indirizzo URL del preferito.

Elimina: consente di eliminare il preferito.

Vai a URL

Questa opzione di menu consente di immettere manualmente l'indirizzo URL del sito WAP al quale si desidera accedere.

Immettere l'indirizzo URL e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 41.

Cancella memoria

Questa opzione di menu consente di cancellare le informazioni memorizzate nella cache, ossia la memoria del telefono in cui vengono memorizzate le pagine WAP visitate più di recente.

Imposta proxy

Questa opzione di menu consente di impostare fino a cinque server proxy:

Nota: nella maggior parte dei casi non è necessario modificare le impostazioni del browser. Modificare le impostazioni solo su richiesta del gestore di rete.

Per ciascun proxy, sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome proxy: immettere il nome del server proxy HTTP.

GSM: è possibile modificare le impostazioni proxy per la rete GSM.

Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.

Tipo accesso: selezionare un tipo di collegamento di rete; **ISDN** o **Analogico**.

Numero telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.

ID login: immettere l'ID di accesso al server PPP.

Password: immettere la password del server PPP.

GPRS: è possibile modificare le impostazioni proxy per la rete GPRS.

Gateway: immettere l'indirizzo IP e la porta IP.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del gateway della rete GPRS.

ID login: immettere l'ID di accesso necessario per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi alla rete GPRS.

Homepage: è possibile modificare l'indirizzo della homepage di avvio.

Quando sul display appare la homepage predefinita, è possibile eliminarla premendo il tasto **C**; procedere quindi ad inserire la propria scelta. Per immettere un qualsiasi carattere speciale (/ ad esempio), usare il modo simbolico; vedere pagina 48.

Connessione: è possibile selezionare la portante da utilizzare per ciascun tipo di accesso di rete.

Preferito GPRS: il telefono cercherà prima la rete GPRS. Se questo servizio non è disponibile, è possibile impostare temporaneamente il servizio GSM.

Solo GPRS: il telefono funziona solo nelle reti GPRS.

Solo GSM: il telefono funziona solo nelle reti GSM.

Proxy corrente

Questa opzione di menu consente di attivare uno dei proxy impostati per l'uso del collegamento WAP.

Media Box

Questa opzione di menu memorizza i vari elementi multimediali provenienti da altre fonti, come i siti WAP, il programma EasyStudio PC o i messaggi multimediali.

Foto

Questa opzione consente di visualizzare le foto scattate.

Foto: consente di visualizzare le foto della cartella Foto.

Album1 / Album2: consente di visualizzare le foto nell'album selezionato.

Quando si visualizza una foto, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per effettuare le seguenti operazioni:

Invia: consente di inviarla tramite un messaggio.

Rinomina: consente di rinominarla.

Elimina: consente di eliminare.

Sposta in album: consente di spostarla in uno degli album.

Imposta come: consente di impostarla come sfondo o ID chiamante.

Sfondo: consente di impostarla come sfondo.

ID chiamante: consente di impostarla come ID chiamante.

Protezione: consente di proteggerla o meno dall'eliminazione.

Proprietà: consente di visualizzare le informazioni dettagliate sulla foto.

Immagini

Questa opzione consente di visualizzare le immagini ricevute da altre fonti, come i siti WAP, il programma EasyStudio PC o i messaggi multimediali.

Quando si visualizza un'immagine, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per inviare, rinominare, eliminare, impostare come sfondo o visualizzare le proprietà.

Per ulteriori dettagli su queste opzioni, vedere le opzioni del menu **Foto**. Vedere pagina 121.

Suoni

Questa opzione consente di ascoltare le voci registrate e le melodie ricevute da altre fonti, come i siti WAP, il programma EasyStudio PC o i messaggi multimediali.

Voci: consente di ascoltare le voci registrate.

Suoni: consente di ascoltare le varie suonerie.

Quando si seleziona un suono, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per inviare, rinominare, eliminare, impostare come suoneria (solo in Suoni) o visualizzare le proprietà.

Per ulteriori dettagli su queste opzioni, vedere le opzioni del menu **Foto**. Vedere pagina 121.

Elimina tutto

Questa opzione elimina tutte le foto, immagini e suoni da Media Box.

Foto

1. Scorrere fino a una casella e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle. Se si desidera eliminare le fotografie protette e le fotografie dell'ID chiamante, selezionare l'opzione **Foto protette** e l'opzione **Foto ID chiamante**.

2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.

3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **Ok**.

4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutte le fotografie nelle caselle.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Immagini

Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutte le immagini.

In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Suoni

1. Scorrere fino a una casella di suoni e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle.

2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.

3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **Ok**.

4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutti i suoni nelle caselle.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Stato memoria

Le caselle Fotocamera, Media Box e MMS condividono una certa quantità di memoria del telefono.

Il display mostra lo stato della memoria disponibile e usata.

È possibile vedere lo stato della memoria usata dalle caselle Fotocamera, Media Box e MMS premendo il tasto Sinistra o Destra.

Mondo JAVA

Con il browser WAP è possibile scaricare MIDlet (applicazioni Java in esecuzione sui telefonini) da varie fonti e memorizzarle nel telefono.

Download

Viene visualizzato un elenco di giochi Java. Sono disponibili due MIDlet (giochi Java) precaricati. Se l'elenco di giochi Java è vuoto, viene visualizzato un messaggio a comparsa per invitare l'utente a scaricare un nuovo gioco. Per aggiungere MIDet all'elenco, è possibile scaricare MIDlet dai siti Web.

Per...	**Premere...**
Trovare un gioco	Il tasto Su o Giù.
Eseguire un gioco	Il tasto di programmazione **Avvia**.
Visualizzare informazioni dettagliate	Il tasto di programmazione **Info**.
Eliminare il gioco	Il tasto di programmazione **Elimina** nel display delle informazioni.

SnowBallFight

Lo scopo del gioco è sfidare e sconfiggere i campioni di lancio di palle di neve di quattro squadre diverse.

Accesso al gioco

Dopo aver caricato il gioco, premere due volte un tasto qualsiasi per andare alla prima schermata di menu. Nella prima schermata di menu, premere il tasto # per giocare, oppure premere il tasto * per accedere al menu principale di questo gioco.

Play: consente di iniziare un nuovo gioco o un gioco salvato. Il gioco salvato consente di continuare dall'inizio dell'ultima fase giocata.

Instructions: mostra la spiegazione dei tasti di controllo, degli strumenti di offesa e di quelli di difesa.

Configuration: consente di accendere e spegnere il suono e la vibrazione e di selezionare la velocità del gioco da 1 a 5.

Quit: esce dal gioco e torna alla schermata Download.

Come giocare

Spostare il personaggio per la strada servendosi del tasti di navigazione. Se si hanno abbastanza monete d'oro guadagnate durante il combattimento, si possono acquistare oggetti, strumenti di difesa in farmacia oppure strumenti di offesa presso il negozio di oggetti. Spostare il personaggio fino alla squadra della fase corrente e premere il tasto # per selezionarlo. Quando il gioco della battaglia di palle di neve inizia, colpire gli avversari con le palle di neve e cercare di evitare quello che lanciano loro. Durante il combattimento, si possono utilizzare gli strumenti a disposizione. Se si ottiene un "mana" sufficiente, è possibile sferrare un attacco speciale. Per sfidare i campioni della battaglia a palle di neve è necessario vincere tutte le battaglie in quattro fasi.

Comandi dei tasti

4/6 o Sinistra/Destra: per spostarsi a sinistra o a destra.

2, 5 o Su, i : controllano la distanza dopo la prima pressione e il getto della palla di neve alla pressione successiva.

8 o Giù: consente di usare l'attacco speciale a seconda del proprio "mana".

3: entra nella modalità strumento per usare uno strumento, selezionare quello desiderato e servirsene premendo il tasto 2, 5, Su o i .

Attacchi speciali

Livello 1: aurora, tutti i nemici sono colpiti da una palla di neve.

Livello 2: drago di ghiaccio, tutti i nemici sono colpiti da una palla di neve e congelati per 8 secondi.

Livello 3: tempesta di ghiaccioli, attacco con palle di neve con potenza raddoppiata a tutti i nemici e diminuzione della precisione dell'attacco nemico per 10 secondi.

BubbleSmile

BubbleSmile è un puzzle elettronico.

Accesso al gioco

Dopo aver caricato il gioco, saranno disponibili le seguenti opzioni; premere il tasto i per selezionarne una:

Start game: consente di iniziare un nuovo gioco con la modalità temporizzata o avanzata.

- Timed mode: è necessario ottenere il migliore punteggio prima che il misuratore scompaia nella barra del tempo. Quando si mette assieme la stessa bolla colorata, il misuratore della barra del tempo aumenta.

- Skilled mode: è necessario far scomparire più di 4 bolle simultaneamente per far aumentare la barra delle abilità. Se scompaiono meno di 4 bolle, il misuratore diminuisce.

Continue: consente di continuare con l'ultima partita giocata. Si attiva solo quando una partita è stata già giocata.

Record: visualizza la lista dei punteggi più alti.

How to play: visualizza le istruzioni per questo gioco.

Option: consente di attivare o disattivare l'audio.

Come giocare

Il punteggio aumenta quando si rimuovono le bolle. Quando più di 3 bolle dello stesso colore si allineano orizzontalmente o diagonalmente, scompaiono. Per allineare le bolle, spostare il nastro che circonda tre bolle in un luogo idoneo e ruotarlo. Quando il gioco finisce, il punteggio viene riportato sulla tabella dei punteggi elevati, se rientra nei primi tre.

Comandi dei tasti

2, 4, 6, 8 o tasti di navigazione: consentono di spostare il nastro verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra

1: ruota le bolle nel nastro in senso antiorario.

3: ruota le bolle nel nastro in senso orario.

Profilo Internet

Questa opzione di menu consente di impostare le informazioni per collegare il server Java. Queste informazioni vengono fornite automaticamente dal gestore di rete, ma è possibile modificarle manualmente.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del gateway della rete GPRS.

ID login: immettere l'ID di accesso necessario per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi alla rete GPRS.

DNS: immettere l'indirizzo DNS. L'indirizzo DNS (Domain Name Server) per collegare il server Java viene automaticamente impostato quando si esegue l'impostazione della chiamata dati.

Impostazione proxy: consente di definire le impostazioni per un server proxy, se utilizzato.

- Indirizzo IP: immettere l'indirizzo proxy HTTP consente di connettersi alla rete GPRS.
- Porta IP: immettere il numero della porta necessario per connettersi alla rete GPRS.

Proxy: consente di utilizzare o meno un server proxy quando si accede al servizio di rete.

Nota: Le opzioni Impostazioni Proxy e Proxy potrebbero non venire visualizzate dal fornitore di servizi.

Stato memoria

È possibile controllare lo spazio disponibile per il download di altri giochi Java.

Il display mostra anche la memoria totale e la memoria usata.

Composizione melodie

Componi melodia

Con la composizione melodie è possibile comporre le proprie melodie usando una varietà di componenti musicali. È possibile impostare una melodia come suoneria oppure inviarla ad altre persone mediante il servizio MMS.

Quando si accede all'opzione di menu **Componi melodia**, viene visualizzata una schermata di composizione con un pentagramma e il punto di selezione posizionato sulla prima nota (Do).

Creazione di una melodia

Si può comporre una melodia di un massimo di 10 pagine.

1. Spostare il punto di selezione in alto o in basso premendo il tasto Su o Giù.
2. Quando il punto di selezione è posizionato correttamente, premere il tasto di programmazione **Immetti**.
3. Scorrere fino a una nota o pausa e premere il tasto di programmazione **Ok** oppure premere il tasto numerico corrispondente per inserirla.

   La nota o pausa viene inserita nel pentagramma e il punto di selezione si sposta sulla destra nella stessa riga della nota o pausa inserita.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altre note o pause.

Nota: è anche possibile aggiungere una melodia in sottofondo, cambiare il tempo o regolare il volume usando le opzioni di composizione. Vedere la pagina seguente.

5. Una volta completata la melodia, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
6. Selezionare **Salva** e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
7. Immettere un titolo per la melodia e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   La melodia viene salvata e viene visualizzato un nuovo pentagramma.

Uso delle opzioni di composizione

Durante la composizione di una melodia, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni seguenti:

Nuovo: apre una nuova schermata di composizione.

Apri: apre l'elenco delle melodie.

Esegui: riproduce la melodia corrente.

Salva: salva la melodia

Salva come: consente di salvare la melodia con un nome diverso.

Strumento: consente di cambiare lo strumento musicale per la melodia.

Sottofondo: consente di inserire una melodia in sottofondo. Si può scegliere tra una varietà di generi musicali, come ad esempio, Dance, Jazz, Latino, Pop o Reggae.

Aggiungi nota: consente di aggiungere note in accordi diversi.

Tempo: consente di cambiare il tempo di una melodia.

Volume: consente di regolare il livello del volume delle melodie principali e di quelle in sottofondo separatamente.

Modifica di una melodia

Durante la composizione di una melodia o dopo l'apertura di una melodia salvata, è possibile apportare delle modifiche.

1. Per cambiare una nota o una pausa immessa, spostare il punto di selezione premendo il tasto Sinistra o Destra.

   Il colore della selezione diventerà rosso ad indicare che si trova nel modo di modifica.

2. Cambiare la posizione della nota o il tipo di nota o pausa nello stesso modo usato per inserirla.

   Premere il tasto * o # per spostare una nota su o giù di un semitono.

   È possibile accedere alle opzioni seguenti premendo il tasto di programmazione **Opzioni** nel modo di modifica.

   - **Intervallo**: consente di selezionare una serie di note o pause premendo il tasto Sinistra o Destra.
     Le note o pause selezionate sono indicate in giallo.
   - **Copia**: copia la nota o pausa selezionata (o le note o pause selezionate).
   - **Taglia**: taglia la nota o pausa selezionata (o le note o pause selezionate).
   - **Incolla**: incolla la nota o pausa selezionata (o le note o pause selezionate) in fondo alla melodia.
   - **Cambia**: consente di cambiare il tipo della nota o pausa correntemente selezionata.
   - **Elimina**: elimina la nota o pausa selezionata (o le note o pause selezionate).
   - **Riproduci**: riproduce la melodia corrente.

3. Dopo la modifica, premere il tasto Destra finché il punto di selezione si sposta nella posizione di inserimento.

4. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Salva** per salvare le modifiche apportate alla melodia, oppure **Salva come** per salvare la melodia con un nome diverso.

Stato memoria

Questa opzione consente di controllare lo stato della memoria della composizione melodie. Le caselle MMS, Fotocamera e Media Box condividono una certa quantità di memoria del telefono. Il display mostra lo stato della memoria disponibile e usata.

È possibile vedere lo stato della memoria usata dalle caselle MMS, Fotocamera e Media Box premendo il tasto Sinistra o Destra.

Agenda

La funzione Agenda consente di:

- Visualizzare il calendario e/o scrivere un promemoria o un elenco di cose da fare.
- Impostare la data e l'ora corrente e vedere che ora è nelle varie città del mondo.
- Impostare la sveglia in modo che il telefono squilli all'ora specificata.
- Utilizzare il telefono come calcolatrice, convertitore, timer o cronometro.

Nuovo memo

Questo menu consente di creare un nuovo promemoria.

Nota: a questa opzione di menu è possibile accedere anche premendo e tenendo premuto il tasto **C** nel modo stand-by.

1. Scrivere un promemoria contenente un massimo di 100 caratteri e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 41.

2. Selezionare una categoria di appartenenza del promemoria da salvare e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Sono disponibili le categorie seguenti:

   - **Agenda**: promemoria di attività generiche, come appuntamenti o riunioni.
   - **Cose da fare**: operazioni da effettuare. Vengono salvate nell'elenco di cose da fare.
   - **Chiamate**: promemoria di chiamate da eseguire.

   - **Ricorrenze**: promemoria di ricorrenze, come un anniversario di matrimonio, un compleanno o un altro giorno speciale.

   Nota: è possibile salvare fino a 25 voci in ciascuna categoria, quindi in totale è possibile salvare 100 promemoria.

3. Scorrere fino a una data sul calendario premendo i tasti di navigazione. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

4. Se applicabile, a seconda della categoria selezionata, immettere l'ora dell'attività e premere il tasto di programmazione **Ok**.

5. Se si è selezionato il formato 12 ore (vedere pagina 141), selezionare **AM** o **PM** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

6. Per impostare una sveglia per il promemoria, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**. Il promemoria viene salvato immediatamente. Passare al punto 10.

7. Immettere l'ora desiderata per la sveglia e premere il tasto di programmazione **Ok**.

8. Se si è selezionato il formato 12 ore (vedere pagina 141), selezionare **AM** o **PM** premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

9. Selezionare una melodia e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Il promemoria viene salvato e quindi visualizzato sullo schermo.

10. Premendo il tasto di programmazione **Opzioni** è possibile scegliere tra le opzioni seguenti.
    - **Aggiungi**: consente di aggiungere un nuovo promemoria nel giorno.
    - **Elimina**: consente di eliminare il promemoria.
    - **Modifica**: consente di modificare il promemoria.
    - **Sposta**: consente di spostare il promemoria a una data diversa.
    - **Copia**: consente di copiare il promemoria in una data diversa.
11. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Calendario

Il calendario aiuta a gestire gli appuntamenti come le chiamate da eseguire, le cose da fare e le ricorrenze. È possibile impostare il telefono in modo che squilli quando viene raggiunta la data impostata per un'attività.

Scorrimento nel calendario

Per...	**Premere...**
Passare a un altro giorno	Il tasto Sinistra o Destra.
Passare a un'altra settimana	Il tasto Su o Giù.
Passare al mese precedente o successivo	Il tasto Su o Giù e tenerlo premuto.
Passare all'anno precedente o successivo	Il tasto Sinistra o Destra e tenerlo premuto.

Premere il tasto di programmazione **Opzioni** sul display del calendario. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Aggiungi memo: consente di aggiungere un nuovo promemoria nel giorno.

Vai alla data: permette di specificare una data particolare e quindi inserire un'attività per quella data.

Visualizza tutto: visualizza tutte le attività inserite.

Azzera giorno: elimina l'attività corrispondente al giorno selezionato.

Elimina tutto: cancella tutte le attività inserite.

Creazione di un nuovo promemoria

1. Scorrere fino a una data del calendario, facendo riferimento a pagina 136 e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Scrivere il promemoria e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori dettagli sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 41.
3. Selezionare una categoria di appartenenza del promemoria da salvare e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Sono disponibili le categorie seguenti:
   - **Agenda**: promemoria di attività generiche, come appuntamenti o riunioni.
   - **Cose da fare**: promemoria di attività da svolgere.
   - **Chiamate**: promemoria di chiamate da eseguire.
   - **Ricorrenze**: promemoria di ricorrenze, come un anniversario di matrimonio, un compleanno o un altro giorno speciale.
4. Per completare il salvataggio del promemoria, seguire l'operazione a partire dal punto 4 a pagina 135.

Visualizzazione dei promemoria del calendario

Una data alla quale è associato un promemoria è evidenziata in un riquadro rosso sullo sfondo. Se si seleziona una data per cui sono già state create delle attività, il numero di promemoria di ciascun tipo viene visualizzato nella parte inferiore del calendario.

- : Attività generiche
- : Cose da fare
- : Chiamate
- : Ricorrenze

Premere il tasto di programmazione **Selez.** per visualizzare i promemoria.

Se è stato creato più di un promemoria nel giorno selezionato, è possibile scorrere fino all'evento desiderato premendo il tasto Sinistra o Destra.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi: consente di aggiungere un nuovo promemoria. Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 134.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Modifica: consente di modificare il promemoria.

Sposta: consente di spostare il promemoria a una data diversa.

Copia: consente di copiare il promemoria in una data diversa.

Cose da fare

Questo menu consente di visualizzare un elenco di attività.

Per creare un nuovo promemoria del tipo Cose da fare:

1. Scrivere il promemoria relativo all'attività e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 41.

2. Scorrere fino a una data del calendario, facendo riferimento a pagina 136 e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Per salvare il promemoria, seguire l'operazione a partire dal punto 4 a pagina 135.

Una volta definite le attività, queste vengono elencate con un segno di stato (per Fatto oppure per Da fare) all'interno del menu **Cose da fare**.

Per scorrere fino all'attività specifica, premere il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Il promemoria viene visualizzato con la scadenza, l'impostazione della sveglia, i dettagli sul lavoro e una informazione di stato.

È possibile scorrere fino all'attività precedente o successiva premendo il tasto Sinistra o Destra.

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi: consente di aggiungere una nuova attività. Per ulteriori dettagli su come procedere, vedere pagina 134.

Contrassegna: consente di cambiare lo stato di una attività.

Modifica: consente di modificare il contenuto dell'attività.

Sposta: consente di spostare l'attività in una data diversa.

Copia: consente di copiare l'attività in una data diversa.

Elimina: consente di eliminare l'attività.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le attività dall'elenco.

Orologio

Questa opzione consente di modificare l'ora e la data correnti. È anche possibile verificare l'ora GMT (Greenwich Mean Time, ora di Greenwich) corrente e quella di 22 principali città del mondo.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Imposta ora: consente di inserire l'ora corrente. È possibile scegliere il formato dell'ora tramite l'opzione di menu **Imposta formato**; vedere pagina 141.

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il proprio fuso orario, mediante l'opzione di menu **Imposta fuso orario**.

Imposta data: consente di inserire il giorno, il mese e l'anno. È possibile modificare il formato della data tramite l'opzione di menu **Imposta formato**; vedere pagina 141.

Imposta fuso orario: consente di controllare l'ora corrente in GMT e in 22 grandi città del mondo. Scorrere tra le città con il tasto Sinistra o Destra.

Il display visualizza:

- Il nome della città.
- La data e l'ora correnti.
- La differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (vedere qui di seguito) o il GMT (opzione predefinita).

Per selezionare il proprio fuso orario procedere come riportato di seguito:

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto Sinistra o Destra una o più volte.

   Vengono visualizzate la data e l'ora locali.

2. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.

3.

Per...	**Selezionare...**
Aggiornare la data/l'ora corrente con questa nuova impostazione	**Imposta locale**.
Indicare che il fuso orario attualmente sta utilizzando l'ora legale	**Imposta ora legale**. L'icona appare accanto al fuso orario.
Indicare che il fuso orario non utilizza più l'ora legale	**Rimuovi ora legale** (disponibile solo quando l'icona appare accanto alla differenza di orario).

4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Imposta formato: consente di modificare i formati di ora e data.

Formato ora: 24 ore
12 ore

Formato data: GG/MM/AAAA (giorno/mese/anno)
AAAA/MM/GG (anno/mese/giorno)

Sveglia

Questa opzione consente di impostare la sveglia ad un'ora prestabilita. È possibile impostare tre sveglie oppure impostare il telefono in modo che suoni la sveglia quando è spento.

Per impostare una sveglia:

1. Selezionare **Chiamata mattutina**, **Sveglia1** oppure **Sveglia2** premendo il tasto Su o Giù.

   L'icona indica che non c'è nessuna impostazione di sveglia. L'icona indica che la sveglia è già stata impostata.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
4. Scorrere fino a un'opzione premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Modificare l'impostazione, se necessario.
   - **Giorno sveglia**: inserire o rimuovere un segno di spunta in corrispondenza del giorno della settimana desiderato premendo il tasto di programmazione **Selez.**. Se si desidera impostare una sveglia giornaliera, selezionare **Ogni giorno**. Se si desidera impostare una sveglia temporanea, selezionare **Sveglia unica**. Quando si preme il tasto di programmazione **Ok** dopo aver selezionato, il telefono chiede di immettere l'ora della sveglia.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora in cui deve suonare la sveglia.
   - **Tono sveglia**: selezionare la melodia desiderata.
   - **Rimuovi sveglia**: disattiva la sveglia.

Nota: il tipo di avviso delle sveglie 1 e 2 dipende da quello della chiamata in arrivo. Il tipo di avviso di una chiamata mattutina è sempre una melodia.

5. Ripetere le operazioni del punto 4 per modificare ciascuna impostazione.

6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Una volta impostata una sveglia, è possibile vedere l'icona della sveglia ( ) nella riga superiore del display. Per interrompere la suoneria quando squilla, premere qualsiasi tasto.

Nota: quando il modo silenzioso è attivato, la sveglia non suona. Tuttavia, quando si imposta una chiamata mattutina, la sveglia suona anche se il modo silenzioso è attivato.

Per attivare la sveglia anche quando il telefono è spento:

1. Scorrere fino all'opzione **Accensione automatica** nell'elenco Sveglia e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per selezionare **Attivo**.

   Se si desidera disattivare la funzione di accensione automatica, selezionare **Disattivato**.

3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per salvare l'impostazione.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Una volta attivata la sveglia con accensione automatica, un segno di spunta compare davanti ad **Accensione automatica**. Se il telefono è spento all'ora specificata, esso si accende automaticamente e la sveglia suona. Dopodiché, si spegne automaticamente.

Per disattivare una sveglia:

- Premere il tasto di programmazione **Conferma**.
- Quando suona la sveglia mattutina, premere qualsiasi tasto oppure il tasto di programmazione **Pausa** per interrompere l'allarme per cinque minuti, dopodiché riprende. Questa operazione può essere ripetuta per cinque volte al massimo.

La sveglia in pausa suona mentre il telefono è spento, la funzione **Accensione automatica** è attivata e il modo silenzioso è attivato. Se si reimposta l'ora della sveglia mattutina o si disattiva la sveglia, la sveglia in pausa viene annullata.

Registratore

Questa opzione di menu consente di registrare un promemoria vocale e inviarlo ad altre persone mediante il servizio MMS.

Registra

Questa opzione consente di registrare un nuovo promemoria vocale.

1. Per iniziare la registrazione, selezionare premendo il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Registrare un promemoria vocale parlando nel microfono.
3. Quando si seleziona , o se il tempo di registrazione scade, il promemoria vocale viene salvato nel telefono automaticamente. Selezionare per riprodurre il promemoria. È anche possibile mettere in pausa, mandare avanti o indietro la registrazione premendo , o .
4. Altrimenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per usare le opzioni seguenti.
   - **Invia**: consente di inviare il promemoria vocale ad altre persone tramite il servizio MMS.
   - **Rinomina**: consente di cambiare il nome del promemoria vocale.
   - **Elimina**: consente di eliminare il promemoria vocale registrato.

   - **Proprietà**: visualizza le informazioni sul promemoria vocale registrato, come ad esempio il nome, le dimensioni della memoria e il formato di file.
5. Al termine, premere il tasto di programmazione , o il tasto per uscire.

Voci

Questa opzione mostra l'elenco dei promemoria vocali registrati. Scorrere fino al promemoria vocale desiderato e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Il promemoria vocale verrà riprodotto automaticamente. Durante la riproduzione si può interrompere, mettere in pausa, mandare avanti o indietro la registrazione selezionando , , o . Le seguenti opzioni sono disponibili premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Invia: consente di inviare il promemoria vocale ad altre persone tramite il servizio MMS.

Rinomina: consente di cambiare il nome del promemoria vocale registrato.

Elimina: consente di eliminare il promemoria vocale registrato.

Proprietà: visualizza le informazioni sul promemoria, come ad esempio il nome, le dimensioni della memoria e il formato di file.

Elimina tutto

Questa opzione consente di eliminare tutti i promemoria vocali registrati. Alla comparsa di un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare. Altrimenti, premere il tasto di programmazione **No**.

Impostazioni

Questa opzione consente di cambiare la configurazione predefinita del registratore.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Tempo registrazione: consente di impostare la durata della registrazione.

Normale: è possibile registrare il promemoria vocale fino all'esaurimento della capacità della memoria.

Dimensione limite (per MMS): è possibile registrare un promemoria vocale di una durata massima di 2 minuti, il che consente di allegare il promemoria registrato ai messaggi multimediali.

Volume: consente di regolare il volume del promemoria vocale durante la riproduzione.

Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del promemoria vocale.

Stato memoria

Questa opzione consente di controllare lo stato della memoria della registrazione vocale. Le caselle MMS, Fotocamera e Media Box condividono una certa quantità di memoria del telefono.

Il display mostra lo stato della memoria disponibile e usata. È possibile vedere lo stato della memoria usata delle caselle MMS, Fotocamera e Media Box premendo il tasto Sinistra o Destra.

Calcolatrice

È possibile usare il telefono come calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e percentuale.

Per eseguire un calcolo:

1. Immettere il primo numero utilizzando i tasti numerici.

   Nota: per cancellare eventuali errori o azzerare il display, premere il tasto **C**.
2. Premere il tasto * per immettere un punto decimale (**.**) oppure il tasto # per immettere il simbolo aritmetico appropriato: **+** (addizione), **-** (sottrazione), * (moltiplicazione), **/** (divisione), **%** (percentuale), **(** o **)**.
3. Inserire il secondo numero.
4. Ripetere le fasi 2 e 3 se necessario.
5. Premere il tasto di programmazione **Uguale** per visualizzare il risultato.

   Il risultato viene visualizzato nella casella **Risultato**.

   Nota: il risultato viene arrotondato a sei posizioni decimali.
6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Convertitore

Questo menu consente di effettuare conversioni tra diverse grandezze.

Per convertire un valore:

1. Scorrere fino al tipo di conversione da eseguire da **Valuta**, **Lunghezza**, **Peso**, **Volume**, **Area** e **Temperatura**, e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Immettere il valore da convertire e premere il tasto Giù per passare al campo **Da**.

   È possibile immettere un punto decimale (.) mediante il tasto *. È possibile immettere un segno meno (-) usando il tasto # in **Temperatura**.

3. Selezionare l'unità originale premendo il tasto Sinistra o Destra e premere il tasto Giù per passare al campo **A**.

   Per maggiori informazioni sulle unità disponibili, consultare la tabella nella pagina seguente.

4. Selezionare l'unità desiderata premendo il tasto Sinistra o Destra.

5. Premere il tasto di programmazione **Ok** o il tasto per visualizzare il risultato.

   Il risultato viene visualizzato nella casella **Risultato**.

6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto per uscire.

Unità disponibili

Tipo	Unità		
Valuta	EUR FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Lunghezza	mm km iarde	cm pollici miglia	m piedi
Peso	g grano	kg oncia	tonnella libbra
Volume	cm^3 pollici^3 galloni	m^3 piedi^3	l iarde^3
Area	cm^2 pollici^2 acri	m^2 piedi^2	are iarde^2
Temperatura	°C	°F	

Timer

Utilizzando la funzione Timer è possibile impostare il telefono in modo che la sveglia suoni dopo un certo lasso di tempo.

1. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.
2. Immettere il lasso di tempo, in ore e minuti, al quale applicare il conto alla rovescia e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Premere il tasto di programmazione **Avvia** per iniziare il conto alla rovescia.

Anche se si esce dalla schermata Timer, il timer continuerà a funzionare. Dopo la scadenza del tempo specificato, il telefono informa l'utente suonando una melodia e visualizzando la notifica di testo.

Per interrompere la melodia del timer quando suona, premere un tasto qualsiasi.

Per interrompere il timer, premere il tasto di programmazione **Stop** nella schermata Timer.

Note:
- Il timer utilizza la batteria e la durata operativa del telefono si riduce.
- Quando il modo silenzioso è attivato, non viene emesso alcun suono.

Cronometro

Il cronometro può essere utilizzato per misurare i tempi nei vari sport.

Esempio: le gare di corsa e nuoto

Per il cronometraggio sono disponibili fino a 4 orologi.

La precisione del cronometro è al centesimo di secondo. Il tempo di misurazione totale è di 10 ore al massimo.

1. Per avviare il cronometro, premere il tasto di programmazione **Ok**.
2. Premere il tasto di programmazione **Ok** per interrompere il primo orologio, se necessario. Ripetere questa operazione per gli altri orologi.
3. Premere il tasto di programmazione **Azzera** per azzerare gli orologi.
4. Premere il tasto **C** o per uscire.

Fotocamera

Utilizzando il modulo di fotocamera integrato nel telefono, è possibile scattare foto di persone o eventi mentre si è in viaggio. Inoltre, è possibile inviare foto ad altre persone in un messaggio di immagini oppure come allegato di posta elettronica. La fotocamera genera immagini JPEG.

ATTENZIONE:
- Non scattare fotografie di persone senza il loro permesso.
- Non scattare fotografie nei luoghi in cui le fotocamere non sono consentite.
- Non scattare fotografie nei luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy di un altra persona.

Nota: fare attenzione a non coprire la lente della fotocamera con la mano quando si tiene in mano il telefono.

Scatta foto

Questo menu consente di scattare una fotografia da inviare come messaggio multimediale ad altre destinazioni. È possibile usare l'immagine come sfondo e memorizzarla separatamente nella cartella Album.

Come scattare una fotografia

1. Per accedere direttamente al menu Scatta foto, premere il tasto Su nel modo stand-by. Quindi, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando è evidenziata l'opzione **Scatta foto**.

   Per scattare foto immediatamente in modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono.

   L'immagine da catturare appare sul display.

Le icone presenti nella riga superiore del display indicano le dimensioni, la qualità, il tipo di flash e il modo corrente (visualizzate se si seleziona il modo multiscatto o il modo notte).

2. Regolare l'immagine rivolgendo la fotocamera verso il soggetto.

Per...	**Premere...**
Regolare la luminosità dell'immagine	Il tasto Sinistra o Destra.
Ingrandire o ridurre l'immagine	Il tasto Su o Giù.
Capovolgere l'immagine in su o in giù	Il tasto di aumento del volume.
Invertire l'immagine come un'immagine speculare	Il tasto di diminuzione del volume.
Attivare o disattivare la cornice del mirino	Il tasto **1**.
Modificare le dimensioni dell'immagine	Il tasto **2**.
Modificare la qualità dell'immagine	Il tasto **3**.
Selezionare il modo	Il tasto **4**.
Selezionare l'effetto	Il tasto **5**.
Attivare e disattivare la funzione antidisturbo della banda	Il tasto **6**.
Selezionare la cornice	Il tasto **7**.
Selezionare il tempo di attesa	Il tasto **8**.
Passare al menu **Foto**	Il tasto **9**.

Per...	**Premere...**
Attivare o disattivare il flash della fotocamera (se si imposta l'opzione **Manuale** nel menu **Flash**). Vedere pagina 156, 159.	Il tasto **0**.

Per ulteriori informazioni su queste funzioni, vedere "Uso delle opzioni della fotocamera" a pagina 154.

3. Premere il tasto di programmazione o il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono per scattare una fotografia.

   La fotografia viene automaticamente salvata nel menu **Foto** (vedere pagina 157).

4.

Per...	**Premere...**
Usare le opzioni	Il tasto di programmazione **Opzioni**. Per informazioni sulle opzioni, vedere di seguito.
Eliminare il file di immagine	Il tasto di programmazione **Elimina**.
Tornare al modo cattura e scattare un'altra fotografia	Il tasto **C**.
Spegnere la fotocamera e tornare al modo stand-by	Il tasto .

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** al punto 4, sono disponibili le opzioni riportate di seguito. Scorrere fino all'opzione desiderata premendo i tasti Su e Giù e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Invia: consente di inviare un messaggio multimediale usando la fotografia scattata. Per ulteriori informazioni sull'invio di messaggi multimediali, vedere pagina 94.

Rinomina: consente di rinominare la fotografia scattata.

Vai a Foto: consente di vedere le fotografie scattate in **Foto** (vedere pagina 157).

Imposta come: consente di impostare uno sfondo o un ID chiamante.

Sfondo: consente di impostare uno sfondo.

ID chiamante: consente di impostare un ID chiamante.

Protezione: consente di proteggere o meno dall'eliminazione la fotografia scattata.

Proprietà: mostra le informazioni sulla fotografia, come il nome, le dimensioni, la data, la risoluzione, il tipo di produzione e il formato.

Uso delle opzioni della fotocamera

Quando si preme il tasto di programmazione nel modo cattura, sono disponibili le seguenti opzioni:

Modo: consente di scattare una foto in vari modi. Una volta cambiato il modo, il relativo indicatore appare nella parte superiore destra del display.

Scatto normale: consente di scattare una fotografia nel modo normale.

Multiscatto: consente di scattare una serie di fotografie in successione. Selezionare la velocità e il numero di fotografie da scattare. Quando si preme il tasto di programmazione o il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono, il telefono scatta e salva automaticamente il numero di fotografie in successione impostato dall'utente. Per impostazione predefinita sarà utilizzato il formato Mobile(128x120).

Modo notte: consente di scattare una fotografia di qualità ottimale in condizioni di oscurità.

Sola cattura: consente di scattare immagini senza rivederle.

Cornice: consente di applicare una cornice alla fotografia. Premere il tasti di navigazione per trovare il formato di cornice da usare. È possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine con la cornice utilizzando il tasto di programmazione **Antepr.**. Per impostazione predefinita scaranno impostate le dimensioni Mobile(128x120).

Nota: le barre di controllo dello zoom e della luminosità non vengono visualizzate quando si utilizza la cornice.

Effetti: consente di applicare effetti speciali alla fotografia. Premere il tasto Su o Giù per selezionare l'opzione desiderata. Sono disponibili le opzioni **Grigio**, **Negativo**, **Seppia**, **Rilievo** e **Schizzo**. Per disattivare l'impostazione dell'effetto, selezionare **Disattivato**.

Rotazione: consente di ribaltare l'immagine verticalmente o di invertirla come un'immagine speculare.

Timer: consente di selezionare il tempo di attesa. Quando si preme il tasto Cattura, il telefono scatta la fotografia dopo il tempo specificato. Quando si esce dal modo fotocamera o si seleziona **Disattivato** nel menu **Timer**, il timer è disattivato.

Impostazioni: consente di modificare le impostazioni per scattare una fotografia. Questa opzione è sincronizzata con il menu **Impostazioni**. Vedere pagina 158.

Formato foto: imposta il formato delle immagini su una delle impostazioni **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** e **Mobile(128x120)**. Il formato dell'immagine selezionato viene visualizzato nella schermata di cattura.

Qualità foto: consente di selezionare la qualità dell'immagine tra **Eccellente**, **Buona**, **Normale** e **Economica**. L'opzione selezionata appare sul lato dello schermo.

Suono otturatore: consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore, il tasto di programmazione o il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono.

Nota: questa impostazione dell'audio non viene applicata all'audio del multiscatto.

Flash: consente di impostare il flash della fotocamera per l'uso automatico o meno.

- Manuale: per attivare o disattivare il flash della fotocamera, è necessario premere il tasto **0** nel modo cattura.
- Automatico: quando si preme l'otturatore, il tasto di programmazione o il tasto Fotocamera ( ) sul lato destro del telefono, in telefono accende il flash. Dopo un po' la fotocamera scatta un'immagine e il flash si spegne.

Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome dell'immagine.

Guida: questa opzione mostra le funzioni dei tasti di navigazione e dei tasti del volume nel modo cattura.

Foto

In questo menu è possibile visionare le fotografie scattate.

Per...	**Premere...**
Scorrere tra le fotografie	I tasti di navigazione.
Ingrandire l'immagine selezionata	Il tasto di programmazione **Visual.**.
Tornare al modo visualizzazione multipla	Il tasto di programmazione **Multi**.
Usare le opzioni	Il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 153.
Spegnere la fotocamera e tornare al modo stand-by	Il tasto .

Album

Album consente di memorizzare le fotografie in un album fotografico. Selezionare uno degli album. Mostra le fotografie salvate nell'album. Per informazioni sulla visualizzazione delle fotografie e sul loro uso, vedere pagina 157.

Elimina tutto

È possibile eliminare tutte le fotografie salvate in ciascuna categoria.

1. Scorrere fino a una casella di fotografie e selezionarla premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Selezionando **Tutto**, vengono selezionate tutte le caselle di fotografie. Se si desidera eliminare le fotografie protette e le fotografie dell'ID chiamante, selezionare l'opzione **Foto protette** e l'opzione **Foto ID chiamante**.

2. Se necessario, ripetere le operazioni di cui al punto 1 per selezionare un'altra casella.
3. Finito di selezionare, premere il tasto di programmazione **Ok**.
4. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare tutte le fotografie nelle caselle.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Impostazioni

Questa opzione di menu consente di modificare le impostazioni predefinite relative all'uso della fotocamera.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Formato foto: imposta il formato delle immagini su una delle opzioni **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** e **Mobile(128x120)**. Il formato dell'immagine selezionato viene visualizzato nella schermata di cattura.

Qualità foto: consente di selezionare la qualità dell'immagine tra **Eccellente**, **Buona**, **Normale** e **Economica**. L'opzione selezionata appare sul lato dello schermo.

Suono otturatore: consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore, il tasto di programmazione o il tasto Fotocamera () sul lato destro del telefono.

Nota: questa impostazione dell'audio non viene applicata all'audio del multiscatto.

Flash: consente di impostare il flash della fotocamera per l'uso automatico o meno.

Manuale: per attivare o disattivare il flash della fotocamera, è necessario premere il tasto **0** nel modo cattura.

Automatico: quando si preme l'otturatore, il tasto di programmazione o il tasto Fotocamera () sul lato destro del telefono, in telefono accende il flash. Dopo un po' la fotocamera scatta un'immagine e il flash si spegne.

Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome dell'immagine.

Stato memoria

Le caselle Fotocamera, Media Box e MMS condividono una certa quantità di memoria del telefono.

Il display mostra lo stato della memoria disponibile e usata.

È possibile vedere lo stato della memoria usata dalle caselle Fotocamera, Media Box e MMS premendo il tasto Sinistra o Destra.

Imposta telefono

Alcune funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze tramite il menu **Imposta telefono**.

Display

È possibile modificare l'immagine di sfondo e il colore dei componenti sul display in base alle proprie preferenze ed esigenze.

Sfondo

Questa opzione consente di modificare l'immagine di sfondo da visualizzare nel modo stand-by.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Animazioni: consente di selezionare una delle animazioni.

Foto: consente di selezionare una delle foto scattate dalla fotocamera.

Immagini: consente di selezionare una delle immagini in **Immagini** nel menu **Media Box** scaricate dei siti WAP, dal programma EasyStudio PC oppure di messaggi multimediali.

Posizione testo: consente di selezionare la posizione del testo visualizzato sulla schermata di stand-by, come il nome del gestore, la data e l'ora corrente e gli avvisi testuali di chiamate mancate o nuovi messaggi. Scegliere **In alto** o **In basso**. Se si imposta questa opzione su **Disattivato**, il telefono visualizza solo l'immagine di sfondo.

Stile testo: consente di impostare lo stile del testo visualizzato sullo schermo di stand-by.

Nota: quando si imposta lo sfondo su **Calendario**, le opzioni Posizione testo e Stile testo non sono disponibili.

Colore

È possibile modificare l'impostazione del colore dei componenti del display, come l'area delle indicazioni dei tasti di programmazione o i nomi dei menu e le icone.

Retroilluminazione

È possibile specificare per quanto tempo il telefono userà la retroilluminazione.

Selezionare per quanto tempo la retroilluminazione resta accesa dopo che è stato premuto l'ultimo tasto.

Luminosità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle schermate del display per renderle più chiare o più scure.

1. Regolare il contrasto utilizzando i tasti Su e Giù oppure i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

2. Quando si è soddisfatti, premere il tasto di programmazione **Ok** per salvare la selezione.

Messaggio iniziale

Questa opzione di menu consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato il messaggio corrente.

Per...	**Premere...**
Cancellare il messaggio esistente	Il tasto **C** e tenerlo premuto.
Inserire un nuovo messaggio	I tasti alfanumerici appropriati.
Salvare i dati immessi	Il tasto di programmazione **Ok**.
Annullare i dati immessi e tornare al modo stand-by	Il tasto .

Per ulteriori dettagli sull'inserimento di testo, vedere pagina 41.

Lingua

È possibile specificare una lingua diversa per il testo del display e le modalità di inserimento testo. Sono disponibili le opzioni seguenti:

Lingua testo: consente di modificare la lingua del testo del display, come i menu, le opzioni o i messaggi di avviso.

Modo scrittura: consente di impostare la lingua predefinita da usare nel modo inserimento testo.

Sicurezza

L'opzione Sicurezza, consente di impedire l'uso del telefono ad altre persone e per tipi di chiamata non desiderati.

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 174-176.

Verifica PIN

Quando la funzione Verifica PIN è attivata, occorre inserire il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono usare il telefono senza il permesso del proprietario.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN.

Per cambiare il PIN, vedere l'opzione di menu **Cambia PIN**, di seguito.

Cambia PIN

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre inserire il codice PIN corrente.

Dopo avere immesso un nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo inserendolo nuovamente.

Blocco telefono

Quando è attivata la funzione Blocco telefono, il telefono è bloccato ed è necessario immettere la password a 8 cifre ad ogni accensione.

La password del telefono è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiarla, vedere l'opzione di menu **Cambia password** di seguito.

Una volta immessa la password corretta, è possibile usare il telefono finché non lo si spegne.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: all'accensione del telefono, non viene chiesto di immettere la password.

Abilita: all'accensione del telefono, viene chiesto di immettere la password.

Cambia password

La funzione Cambia password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla inserendola di nuovo.

Privacy

Questa funzione consente di attivare o disattivare il blocco del contenuto, come i messaggi multimediali, le foto, le immagini e i suoni.

Per attivare o disattivare la funzione di privacy è necessario immettere la password del telefono.

Blocco SIM

Per attivare la funzione di blocco della SIM, è necessario immettere un nuovo codice di blocco della SIM da quattro a otto cifre e confermarlo immettendolo di nuovo.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: con il telefono è possibile usare qualsiasi altra scheda SIM.

Abilita: per usare un'altra scheda SIM con il telefono occorre immettere il proprio codice di blocco della SIM.

Per sbloccare la SIM, immettere il codice di blocco della SIM.

Modo FDN

Se è supportata dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di restringere le chiamate in uscita a una serie limitata di numeri telefonici.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nella rubrica. Occorre inserire il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Per cambiare il PIN2, vedere l'opzione di menu **Cambia PIN2** di seguito.

Cambia PIN2

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, occorre inserire il codice PIN2 corrente.

Una volta immesso un nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo inserendolo di nuovo.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Riselezione automatica

Se questa funzione è attivata, il telefono effettua fino a dieci tentativi di riselezione di un numero di telefono relativo ad una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra due tentativi di chiamata può variare.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: il numero non viene riselezionato.

Attivo: il numero viene riselezionato automaticamente.

Attenuatore disturbi

Questa funzione di menu rende forti e chiari i suoni.

Questa funzione risulta utile nei luoghi rumorosi.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: il telefono non attiva la funzione di attenuatore disturbi.

Attivo: il telefono attiva la funzione di attenuatore disturbi se ci si trova in un luogo rumoroso.

Opzioni slider

È possibile impostare il comportamento del telefono quando si fa scorrere lo slider in alto o in basso.

Su: è possibile selezionare **Nessuna operazione** o **Accetta chiamata**.

Se si seleziona l'opzione **Nessuna operazione**, sarà necessario premere un tasto per rispondere a una chiamata, a seconda dell'impostazione dell'opzione Risposta ogni tasto.

Altrimenti se si seleziona l'opzione **Accetta chiamata**, si può far semplicemente scorrere lo slider verso l'alto.

Giù: è possibile selezionare **Interrompi operazione** oppure **Continua operazione**.

Se si seleziona l'opzione **Interrompi operazione**, il telefono interrompe l'operazione corrente e blocca la tastiera automaticamente, quando si fa scorrere lo slider verso il basso.

Altrimenti, se si seleziona l'opzione **Continua operazione**, il telefono continua ad eseguire l'operazione corrente quando si fa scorrere in basso lo slider. Tuttavia, il messaggio di conferma per bloccare la tastiera appare sul display nel modo stand-by.

Risposta ogni tasto

È possibile scegliere di rispondere alle chiamate in entrata premendo un tasto qualsiasi.

Disattivato: è possibile premere solo oppure il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alle chiamate in entrata.

Attivo: è possibile premere qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto per rispondere alle chiamate in entrata.

Attiva infrarossi

In questo menu, è possibile attivare o disattivare la porta a infrarossi.

Sono disponibili le opzioni seguenti:

Disattivato: disattiva la funzione a infrarossi del telefono.

Attivo: attiva la funzione a infrarossi del telefono. L'icona infrarossi ( ) appare nella riga superiore del display.

Se non c'è alcuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme allo standard IrDA entro 1 minuto dall'attivazione della funzione, questa viene automaticamente disattivata.

Annulla impostazioni

Questa opzione di menu consente di ripristinare facilmente le impostazioni predefinite del telefono. È possibile annullare contemporaneamente tutte le impostazioni effettuate.

1. Selezionare una delle impostazioni da annullare premendo il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per annullare le impostazioni. Immettere la password del telefono e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   La password è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per modificarla, vedere pagina 164.

In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Uso dell'ALS (Servizio di Linea Alternativa)

La funzione ALS permette di avere due linee associate ad una scheda SIM. Di conseguenza, è possibile effettuare e ricevere chiamate su una linea o sull'altra. Se ci si abbona a questo servizio di rete, alcune opzioni aggiuntive dei menu permettono di gestire questa opzione.

Nota: contattare il proprio gestore telefonico per controllare la disponibilità e abbonarsi al servizio ALS.

Selezione di una linea

È possibile impostare una linea per ciascuna chiamata con l'opzione di menu **Linea attiva**. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 82.

Modifica del nome della linea

È possibile modificare il nome di ciascuna linea con l'opzione di menu **Proprio numero**.

Il nome della linea modificato sostituisce "Linea 1" o "Linea 2" nel menu. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 66.

Impostazione del tipo di suoneria

Per distinguere le chiamate entranti sulle due linee, è possibile selezionare un diverso tipo di suoneria per ciascuna linea con l'opzione di menu **Chiamate in entrata**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 83.

Impostazione delle opzioni di trasferimento chiamate

È possibile impostare il trasferimento chiamate tramite l'opzione di menu **Trasferimento chiamate**. Questo servizio reindirizza a un numero specificato le chiamate in entrata della linea desiderata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 74.

Visualizzazione delle informazioni relative alla chiamata

È possibile visualizzare la durata delle chiamate e le informazioni relative al costo delle chiamate per ciascuna linea. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 72.

Soluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio di assistenza postvendita, eseguire i semplici controlli riportati di seguito. In questo modo si può risparmiare tempo e denaro, evitando di richiedere inutilmente l'intervento di un tecnico.

Quando viene acceso il telefono, possono comparire i messaggi seguenti:

Inserire scheda SIM

Controllare che la scheda SIM sia stata installata correttamente.

Blocco telefono Immettere password

La funzione di blocco del telefono è attivata. Prima di usare il telefono occorre immettere la password del telefono.

Immettere PIN

- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il numero di identificazione personale fornito con la scheda SIM.
- La funzione di blocco del PIN è attivata. Ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN. Per disattivare questa funzione, usare l'opzione di menu **Verifica PIN**. Vedere pagina 163.

Immettere PUK

Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Inserire il codice PUK fornito dal proprio gestore telefonico.

Viene visualizzato "Nessun servizio".

- Non si è collegati alla rete. È possibile che ci si trovi in una zona dove la ricezione è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostarsi e riprovare.
- Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si è sottoscritto l'abbonamento presso il gestore telefonico. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio gestore telefonico.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto).

- Controllare che sia stato premuto il tasto .
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un gestore telefonico diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente.

- Controllare che il telefono sia acceso (occorre tenere premuto il tasto per più di un secondo).
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete di un gestore telefonico diverso dal proprio.
- È possibile che sia stata impostata l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non sente parlare l'utente.

- Controllare se è stato spento il microfono (compare **Silenzio**).
- Tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia "Batteria esaurita".

La batteria non è abbastanza carica. Sostituire la batteria o ricaricarla.

La qualità audio della chiamata è scadente.

- Controllare l'indicatore di forza del segnale nel display ( ); il numero delle barre indica la forza del segnale, da forte ( ) a debole ( ).
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi ad una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della rubrica.

- Controllare che il numero sia stato memorizzato correttamente, usando la funzione di ricerca della rubrica.
- Se necessario, memorizzarlo di nuovo.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

Codici di accesso

Il telefono e la scheda SIM usano diversi codici di accesso, i quali consentono di proteggere il telefono dall'uso non autorizzato.

Alcuni codici di accesso possono essere modificati utilizzando l'opzione di menu **Sicurezza**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 163.

Password del telefono

La funzione Blocco telefono (vedere pagina 164) utilizza la password del telefono per proteggere il telefono contro l'uso non autorizzato.

La password del telefono viene fornita con il telefono ed è preimpostata su "00000000" in fabbrica. Per cambiare la password, usare l'opzione di menu **Cambia Password**. Vedere pagina 164.

PIN

Il PIN, o numero di identificazione personale, protegge la scheda SIM contro l'uso non autorizzato. Di solito viene fornito con la scheda SIM. Quando viene attivata la funzione verifica PIN (vedere pagina 163), questo codice viene richiesto ad ogni accensione del telefono.

Se si digita un PIN errato per tre volte consecutive, digitare il PUK e premere il tasto di programmazione **Ok** per sbloccare il telefono. Digitare un nuovo codice PIN e premere il tasto di programmazione **Ok**. Ripetere il codice PIN e premere il tasto di programmazione **Ok**.

PIN2

Il PIN2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni. Queste funzioni sono disponibili unicamente se sono supportate dalla scheda SIM.

Se viene digitato un PIN2 errato per tre volte consecutive, digitare il PUK2 e premere il tasto di programmazione **Ok** per sbloccare il telefono. Digitare un nuovo codice PIN2 e premere il tasto di programmazione **Ok**. Ripetere il codice PIN2 e premere il tasto di programmazione **Ok**.

PUK

Il PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN) è necessario per cambiare un PIN bloccato. Il PUK può venire fornito con la scheda SIM, altrimenti rivolgersi al proprio gestore telefonico.

Se viene inserito un PUK sbagliato per dieci volte di seguito, la scheda SIM non può essere più utilizzata. Contattare il proprio gestore telefonico per ottenere una nuova scheda.

Non è possibile modificare il PUK. Se si smarrisce il codice, contattare il proprio gestore telefonico.

PUK2

Il PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per cambiare un PIN2 e per riattivare un PIN2 bloccato.

Se viene immesso un PUK2 sbagliato per dieci volte di seguito, non è più possibile utilizzare le funzioni che richiedono il PIN2. Contattare il proprio gestore telefonico per ottenere una nuova scheda.

Non è possibile modificare il PUK2. Se si smarrisce il codice, contattare il proprio gestore telefonico.

Password di blocco chiamate

La password di blocco delle chiamate a 4 cifre è richiesta quando viene usata la funzione Blocco chiamate. Questa password viene concessa dal proprio gestore telefonico quando si attiva tale funzione.

È possibile cambiare questa password mediante l'opzione di menu **Cambia password blocco chiamate**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 78.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti UE per l'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È stato progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) raccomandati dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le indicazioni sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici. I limiti includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio UE è pari a 2 W/kg.*

Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono era 0,506 W/kg.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è pari a 2 W/kg, calcolato su una media 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire un'ulteriore protezione agli utenti e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

I test per il SAR vengono svolti utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette al suo livello di potenza certificato più elevato in tutte le bande di frequenza testate. Anche se il SAR viene determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono in uso può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più è bassa la potenza utilizzata in trasmissione dal telefono.

Prima che un nuovo modello di telefono possa essere messo in vendita al pubblico, esso deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE. Uno dei requisiti essenziali previsti da questa direttiva è la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se viene utilizzato nei pressi di un ripetitore della rete cellulare, il telefono userà meno energia. Inoltre i tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua capacità si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo di autonomia (durata conversazione e stand-by) rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.

- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatterie non è in funzione, scollegarlo dalla presa di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: in tal caso, prima di procedere alla ricarica, può essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi, per esempio all'interno di un'automobile sotto il sole d'estate o all’aperto d'inverno, altrimenti se ne ridurranno la capacità e la durata. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o una penna) mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria), per esempio quando una batteria di riserva viene trasportata in una tasca o in una borsa. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclarle sempre. Non smaltire le batterie bruciandole.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare consente di comunicare quasi ovunque, in qualsiasi momento. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve tenere presente anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'automobile, la prima responsabilità è quella relativa alla guida. Quando si utilizza il telefono al volante di un'automobile, attenersi alle norme specifiche dell'area o del Paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Quando si collega il telefono o qualsiasi altro accessorio a un altro dispositivo, leggere la relativa guida dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Come per tutte le apparecchiature radiotrasmittenti, si avvisano gli utenti che, per un uso soddisfacente e per la propria sicurezza, il telefono va utilizzato solo nella normale posizione operativa (appoggiato all'orecchio con l'antenna rivolta sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere schermate contro i segnali RF provenienti dal telefono. Per maggiori informazioni, consultare il produttore.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research.

Le persone con pacemaker:

- all'accensione del telefono dovrebbero tenerlo sempre a più di 15 cm di distanza dal pacemaker
- non dovrebbero trasportare il telefono in tasche a livello del torace
- dovrebbero utilizzare l'orecchio opposto al pacemaker, per ridurre al minimo le potenziali interferenze

Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni potrebbero interferire con alcuni tipi di protesi acustiche. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se sono adeguatamente schermate contro i segnali in RF. Il dottore dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni. Se ci si trova all'interno di strutture mediche, spegnere il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo. Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali in RF.

Veicoli

I segnali in RF possono influenzare i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Per informazioni sul veicolo, rivolgersi al produttore o al suo concessionario.

Inoltre, è opportuno consultare il produttore di eventuali apparecchiature aggiunte al veicolo.

Locali con avvisi esposti

Spegnere il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Sostanze potenzialmente esplosive

Spegnere il telefono quando ci si trova in presenza di sostanze potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio, con il potenziale pericolo di lesioni personali o addirittura di morte.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presenti sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali granaglie, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Chiamate di emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti (per esempio, le emergenze mediche).

Tenere presente che per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente. In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue.

1. Se il telefono non è acceso, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza (ad esempio, 112 o qualsiasi altro numero di emergenza ufficiale). I numeri di emergenza variano da Paese a Paese.
3. Premere il tasto .

Se sono in uso determinate funzioni (blocco dei tasti, limitazioni delle chiamate e così via), potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare la chiamata di emergenza. Consultare questa documentazione e contattare il proprio gestore telefonico.

Quando si effettua una chiamata di emergenza, ricordarsi di fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più preciso possibile. Tenere presente che il telefono potrebbe essere l'unico strumento di comunicazione sulla scena di un incidente; non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Altre informazioni sulla sicurezza

- L'installazione dei telefoni all'interno dei veicoli e la loro riparazione devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia.
- Controllare regolarmente che il telefono e i relativi accessori presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.
- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune sue parti o i suoi accessori.
- Per i veicoli muniti di air bag, tenere presente che, in caso di incidente, l’air bag si gonfia con molta forza. Non collocare oggetti, compresi telefoni e accessori installati o liberi nell'area sovrastante l'air bag né nella relativa area di apertura. Se una qualsiasi apparecchiatura è installata in modo scorretto e l'air bag si gonfia, si corre il rischio di gravi lesioni personali.
- Spegnere il telefono a bordo degli aerei. L'uso dei telefoni a bordo è vietato e può danneggiare il funzionamento dell'aereo.
- Chi trasgredisce a queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.

- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che ne potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento.
- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Maneggiarlo con cura per evitare di danneggiare i circuiti interni.
- Non usare sostanze chimiche pure, solventi o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.
- Non dipingere il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non mettere il telefono all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda, il telefono può esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiofonici.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Glossario dei termini

Per facilitare la comprensione delle abbreviazioni e dei principali termini tecnici usati in questo manuale e per consentire all'utente di sfruttare al massimo le funzioni offerte dal telefono, di seguito vengono riportate alcune definizioni.

ALS (Alternate Line Service - Servizio di Linea Alternativa)

Possibilità di associare due linee telefoniche a una scheda SIM. Con questo servizio è possibile effettuare e ricevere chiamate su una linea o sull'altra.

Avviso di chiamata

Possibilità di informare gli utenti che è in arrivo una chiamata quando stanno effettuato un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di limitare le chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Possibilità di mettere una chiamata in attesa mentre si risponde o si esegue un'altra chiamata; dopodiché, è possibile commutare tra le due chiamate, a seconda delle necessità.

Conferenza telefonica

Chiamata di gruppo a cui possono partecipare, oltre all'utente, altri cinque interlocutori.

EMS (Enhanced Message Service, servizio messaggi avanzato)

Servizio di rete che consente di inviare e ricevere messaggi contenti immagini, suoni e animazioni verso e da un altro utente senza dover parlare al corrispondente.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio a valore aggiunto non vocale che consente di inviare e ricevere informazioni attraverso una rete di telefonia mobile. Il GPRS garantisce la connessione continua a Internet per gli utenti di telefoni cellulari e computer. Si basa sulle connessioni telefoniche cellulari a commutazione di circuito GSM (Global System for Mobile Communication) e il servizio SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication, sistema globale per le comunicazioni mobili)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari, che garantisce la compatibilità tra i vari gestori di rete. La rete GSM copre la maggior parte dei Paesi europei e molte altre parti del mondo.

IrDA (Infrared Data Association, associazione dati infrarossi)

Uno standard definito dal consorzio IrDA. Specifica un sistema di trasferimento wireless dei dati mediante radiazioni a infrarossi. Le specifiche IrDA includono gli standard sia per i dispositivi fisici che i protocolli che questi utilizzano per comunicare tra di loro.

MMS (Multimedia Message Service, servizio messaggi multimediali)

Un servizio di messaggistica per l'ambiente mobile, standardizzato dal forum WAP e dal programma 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Per gli utenti, il servizio MMS è simile al servizio SMS, in quanto consente di inviare automaticamente e immediatamente il contenuto creato dall'utente da un telefono all'altro. L'indirizzamento dei messaggi si basa principalmente su numeri di telefono, consentendo il traffico da un telefono all'altro. Il servizio MMS supporta inoltre l'indirizzamento e-mail, in modo che i messaggi possono essere inviati anche per e-mail. Oltre al contenuto di testo degli SMS, i messaggi MMS possono contenere immagini, audioclip e, di recente, anche videoclip e presentazioni.

PIN (Personal Identification Number, numero di identificazione personale)

Codice di sicurezza che protegge il telefono/SIM dall'uso non autorizzato. Il PIN viene fornito dal gestore telefonico con la scheda SIM. Può trattarsi di un numero da quattro a otto cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN)

Codice di sicurezza usato per sbloccare un codice PIN disabilitato quando per tre volte di seguito viene immesso un PIN errato. Il numero a otto cifre viene consegnato dal gestore telefonico insieme alla scheda SIM.

Roaming

Uso del telefono al di fuori della zona di copertura del proprio gestore telefonico (per esempio, quando si viaggia all'estero).

SDN (Service Dialling Numbers, numeri selezione servizio)

Numeri di telefono forniti dal proprio gestore di rete che consentono di accedere a servizi speciali, come la segreteria telefonica, informazioni telefoniche, servizi di assistenza clienti e di emergenza.

Segreteria

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando l'utente non è disponibile, riproduce un messaggio di saluto (se si desidera, anche con la propria voce) e registra un messaggio.

Servizi CLI (Caller Line Identification, identificazione linea chiamante)

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare i numeri di telefono dei chiamanti.

SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione abbonato)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria, oltre ai dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)

Servizio di rete che consente di inviare e ricevere messaggi di testo verso e da un altro abbonato. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, memorizzato, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Due tasti contrassegnati con e sul telefono, la cui funzione:

- varia in base alla funzione corrente in uso.
- viene indicata sull'ultima riga del display, immediatamente sopra il tasto corrispondente.

Trasferimento chiamate

Possibilità di reindirizzare le chiamate a un altro numero.

Indice

A

Accensione/spegnimento
  microfono • 32
  telefono • 23
Accessori • 9
Agenda • 134
Album multimediale • 121
ALS • 169
Altoparlante • 31
  esterno • 40
Annulla impostazioni • 168
Attenuatore disturbi • 34
Avviso di chiamata • 37, 79

B

Batteria
  indicatore batteria scarica • 22
  installazione • 19
  precauzioni • 178
  ricarica • 21
  rimozione • 20
Blocco
  chiamate • 76
  scheda SIM • 165
  telefono • 164
Browser WAP • 115

C

Calcolatrice • 147
Calendario • 136
Caratteri
  inserimento • 41
Caricabatterie • 21
CB, messaggi • 108
Chiamante
  ID • 81
Chiamate
  avviso di chiamata • 37, 79
  blocco • 76
  conferenza telefonica • 38
  costi • 72
  creazione • 27
  durata • 72
  effettuate • 71
  emergenza • 183
  internazionali • 28
  interruzione • 30
  messa in attesa • 36
  perse • 29, 70
  registro • 28, 70
  ricerca di un numero nella rubrica • 56
  ricevute • 70
  rifiuto • 30
  riselezione • 28
    automatica • 166
  risposta • 30
    seconda chiamata • 37
  segnalazione • 84
  tono suoneria • 83
  trasferimento • 74
Codici di accesso • 174
Conferenze telefoniche • 38
  conversazione privata • 39
  creazione • 38
  rimozione di un partecipante • 40
Conversione, unità • 148
Cose da fare • 139
Costo delle chiamate • 72
Cronometro • 150

D

Data, impostazione • 140
Display
  icone • 14
  lingua • 162
  luminosità • 161
Durata delle chiamate • 72

E

Effettuazione della chiamata • 27
  numeri della scheda SIM • 62
Elenco dei servizi, selezione • 68

F

FDN (Fixed Dial Number), modo • 165
Funzioni, selezione • 24
Fusi orari • 140

G

Giochi • 125

I

Icone • 14
Immagine di sfondo, impostazione • 160
Impostazioni
  audio • 83
  data • 140
  display • 160
  gruppi • 67
  lingua testo • 162
  ora • 140
  rete • 74
  ripristino • 168
  sicurezza • 163
  sveglia • 142
  telefono • 160
Indicatore batteria scarica • 22
Internet • 115

L

LCD
  icone • 14
  impostazioni • 160
  luminosità • 161
Lettere
  inserimento • 41
Linea attiva
  selezione • 82
  servizio, uso • 169
Lingua, impostazione • 162
Lunghezza delle chiamate • 86

M

Manutenzione • 185
Menu
  elenco • 50
  scorrimento • 49
Messaggi • 88
  CB • 108
  eliminazione • 94, 106
  iniziali • 162
  lettura • 91
  MMS • 94
  posta in arrivo • 91, 101
  posta in uscita • 93, 103
  predefiniti • 107
  scrittura • 89
  segnalazione • 84
  segreteria • 107
  SMS • 88
  tono suoneria • 84
Microfono, silenziamento • 32
Modo
  ABC • 41, 45
  di inserimento testo
    impostazione lingua • 162
    modifica • 42
  FDN • 165
  numerico • 41
  silenzioso • 86
  simbolico • 41, 48
  T9 • 41, 43

N

Nomi
  inserimento • 41
  memorizzazione • 59
  ricerca/effettuazione della chiamata • 56
Numeri
  correzione • 27
  FDN • 165
  memorizzazione • 59
  modo • 48
  selezione abbreviata • 60

O

Opzioni, selezione • 24
Ora
    fuso orario • 140
    impostazione • 140
Orologio • 140

P

Password
    blocco • 78, 176
    telefono • 164, 174
Personal Identification Number, numero di identificazione personale • 174
PIN • 174
    controllo • 163
    modifica • 163
PIN2 • 175
    modifica • 165
Posta
    in arrivo • 91, 101
    in uscita • 93, 103
Problema, soluzione • 171
Promemoria
    creazione • 134, 137
    visualizzazione • 138
PUK • 175
PUK2 • 176
Pulizia • 185

R

Retroilluminazione • 16
Riselezione
    automatica • 166
Rubrica • 56
    cancellazione di numeri • 58
    copia dei numeri • 58
    eliminazione di numeri • 58
    invio di SMS • 58
    memorizzazione di numeri/nomi • 59
    modifica di numeri • 58
    stato della memoria • 68

S

SAT • 69
Scheda, SIM
    blocco • 165
    inserimento • 18
    rimozione • 19
    selezione dei numeri • 62
Seconda chiamata, risposta • 37
Segnalazione chiamate • 84
Selezione
    rapida • 60
    rete • 80
Servizi di rete • 74
Sicurezza
    ambiente operativo • 180
    atmosfere esplosive • 183
    batterie • 178
    dispositivi elettronici • 181
    dispositivi medici • 182
    informazioni • 177, 185
    norme • 7
    stradale • 180
SIM, scheda
    blocco • 165
    inserimento • 18
    rimozione • 19
    selezione dei numeri • 62
SMS • 88
Stato della memoria, rubrica • 68
Suoneria
    chiamate in arrivo • 83
    messaggi • 84
Svago • 115
Sveglia
    automatica • 143
    impostazione • 142

T

Tasti
    posizione • 10
Tasti di programmazione, uso • 24
Telefono
    accensione/spegnimento • 23
    componenti • 10
    impostazioni • 160
Testo
    inserimento • 41
    lingua • 162
    modi di inserimento • 41
Timer • 149
Toni dei tasti
    tipo, selezione • 86
    volume • 31
Toni DTMF, invio • 33
Tono
    accensione/spegnimento • 85
    connessione • 85
    messaggio • 84
    minuti • 86
    tasti • 86

V

Volume
    altoparlante • 31
    suoneria • 84
    tasti • 31

W

WAP, browser • 115

Telefono GPRS SGH-E630
Scheda di riferimento rapido

Accendere/ Spegnere	Tenere premuto il tasto .
Eseguire una chiamata	① Immettere il numero. ② Premere il tasto .
Terminare una chiamata	Premere il tasto .
Rispondere a una chiamata	Premere il tasto .
Regolare il volume	Premere i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Accedere alle funzioni di menu	① Premere il tasto di programmazione **Menu** nel modo stand-by. ② Scorrere tra le opzioni di menu con i tasti di navigazione fino a raggiungere il menu desiderato. Premere quindi il tasto di programmazione **Selez.**. ③ Scorrere con il tasto Su o Giù nell'elenco delle opzioni fino a selezionare l'opzione desiderata. ④ Premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare.

Ciascuno dei due tasti di programmazione (e) esegue la funzione indicata dal testo riportato su ciascuno di essi, nella riga inferiore nel display.

Riselezionare l'ultimo numero	Premere il tasto due volte .
Effettuare una selezione rapida	Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto appropriato (da **2** a **9**). Oppure, premere il tasto e il tasto .
Selezionare un numero nella scheda SIM	Immettere la posizione SIM, premere il tasto # e premere il tasto oppure il tasto di programmazione **Componi**.
Ascoltare un messaggio in segreteria	Tenere premuto il tasto **1**.

Memorizzare i numeri nella rubrica	① Immettere il numero. ② Premere il tasto di programmazione **Salva**. ③ Selezionare il tipo di memoria e premere il tasto di programmazione **Selez.**. ④ Se si seleziona **Telefono**, selezionare il tipo di numero e premere il tasto di programmazione **Selez.**. ⑤ Immettere il nome e premere il tasto di programmazione **Ok**. ⑥ Se si seleziona **SIM**, immettere il numero della posizione e premere il tasto di programmazione **Ok**.
Cercare un numero nella rubrica	① Premere il tasto di programmazione **Rubrica** nel modo stand-by. ② Selezionare **Cerca nome**. ③ Immettere un nome. ④ Premere il tasto di programmazione **Ok**. ⑤ Premere il tasto Sinistra o Destra, se necessario. ⑥ Premere il tasto per selezionare.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

TELEFONO GSM900/GSM1800/GSM1900 Tri Band Digital
(Nome prodotto)

SGH-E630
(Numero modello)

Prodotto presso:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(Nome prodotto, indirizzo*)

al quale si riferisce questa dichiarazione, in conformità con i seguenti standard e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)** **EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Dichiariamo che [tutte le serie di test radio essenziali sono state effettuate e che] il prodotto sopra citato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di valutazione di conformità cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e illustrata nell'allegato [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con la partecipazione del(i) seguente(i) ente(i) notificato(i):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

La documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

che verrà resa disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 08. 13

Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data di emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del centro servizi Samsung. Per l'indirizzo o il numero di telefono del centro servizi Samsung, vedere la scheda di garanzia o contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il telefono.